
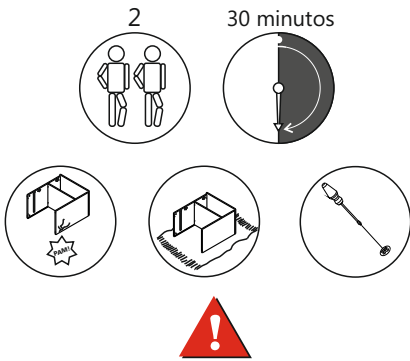


P331

LINEA **europa**

CAMA

MULTIFUNCIÓN 160 Y 200

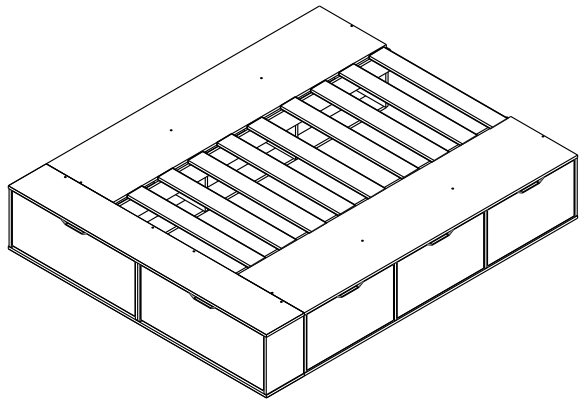

lea y respete atentamente las instrucciones de montaje de este producto por su seguridad y del usuario
guarde este instructivo para consultas futuras

Gracias por adquirir y confiar en nuestros productos, utilice este manual para el montaje de este producto y guárdelo para futuras referencias.
Tenga en cuenta la cantidad de personas necesarias, las herramientas, el tiempo y los cuidados sugeridos.
El seguir éstas instrucciones le dará seguridad que el producto estará bien armado, el no respetarlas puede generar daños en el producto y/o sus usuarios.

ANTES DE COMENZAR

Identifique todas las partes del producto y los herrajes antes de comenzar el montaje del mismo.
Desembale cuidadosamente todas las piezas y retire de la bolsa el herraje mientras lo vaya necesitando en el proceso; de esta manera evitará confusiones.
Tenga en cuenta que un mueble es un producto frágil y hasta que no esté debidamente armado sus partes deben tratarse con cuidado y evitando golpes.
ESTE ARTÍCULO SE ENTREGA EN 3 CAJAS, UNA POR CADA MÓDULO QUE COMPONE EL MUEBLE. ARME CADA MÓDULO POR SEPARADO ANTES DE REALIZAR EL MONTAJE FINAL. EN CADA CAJA ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES Y EL HERRAJE NECESARIO PARA CADA MÓDULO. RECOMENDAMOS NO MEZCLAR PIEZAS Y HERRAJE DE LOS MISMOS.

Si tiene dudas póngase con su vendedor, su local de confianza o a través de e-mail con nuestro departamento técnico a través de: serviciotecnico@lavalenziana.com



CODIGO PLANO. P331 / rev: 02

HERRAJE CAJONERO / POR MÓDULO BULTO 1 Y 2

CAJONERA CAMA
MULTIFUNCIÓN
EUROPA

REFERENCIA
H331

SACHET COLA

x1

TORNILLO MADERA

x15

TORNILLO ARMADOR

x34

TARUGO

x14

CAJA EXCÉNTRICA

x6

PERNO EXCÉNTRICA

x6

PATINES

x8



TORNILLO EURO CORTO

x12


TORNILLO MADERA CORTO

x12

ARMADO MÓDULOS CAJONEROS LATERALES

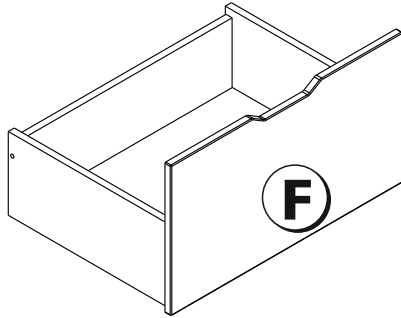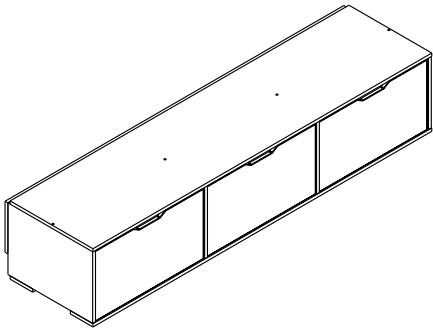

!
LAS PIEZAS "B" TIENEN SÓLO 1 GUÍA
LAS PIEZAS "D" TIENEN GUÍAS EN AMBAS CARAS
LAS PIEZAS "E" TIENEN PRE INSERTADAS PATINES

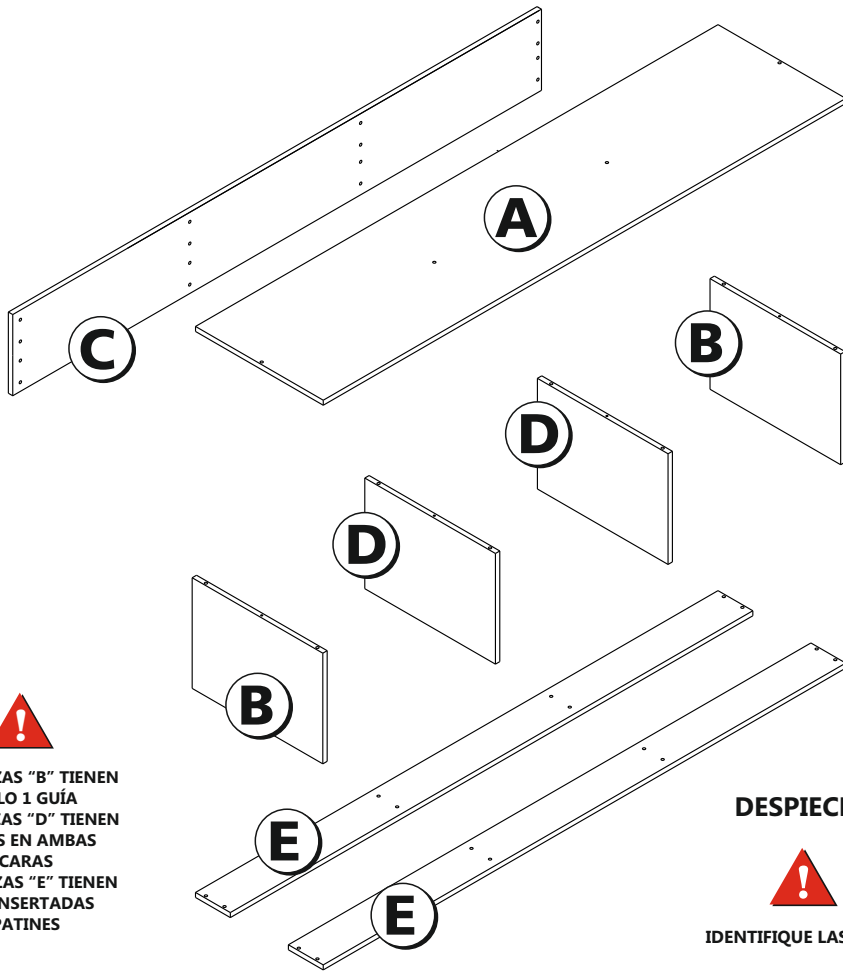

DESPIECE
!
IDENTIFIQUE LAS PIEZAS

HERRAJE ZAPATERO / BULTO 2

ZAPATERO CAMA
MULTIFUNCIÓN
EUROPA

REFERENCIA
H332

SACHET COLA

x1

TORNILLO MADERA CORTO

x28

TORNILLO ARMADOR

x8

TARUGO

x16

CAJA EXCÉNTRICA

x16

PERNO EXCÉNTRICA


x16

TORNILLO MADERA LARGO

x8


PATINES

x6

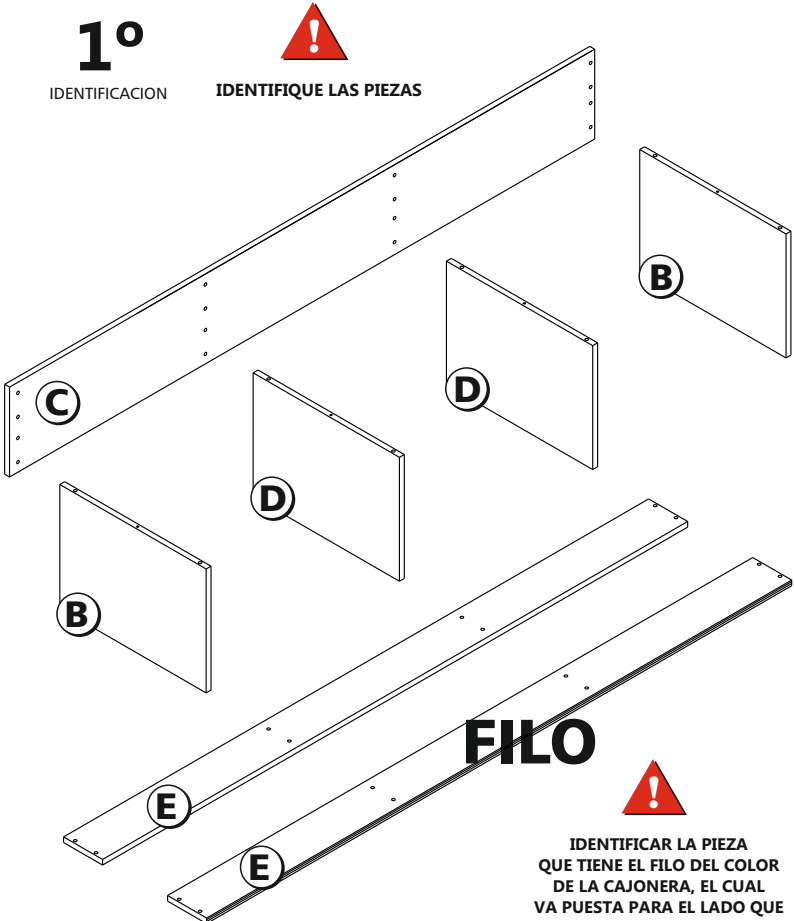

1º
IDENTIFICACION
!
IDENTIFIQUE LAS PIEZAS

FILO
!
IDENTIFICAR LA PIEZA QUE TIENE EL FILO DEL COLOR DE LA CAJONERA, EL CUAL VA PUESTA PARA EL LADO QUE DA EL FRENTE DE LA MISMA

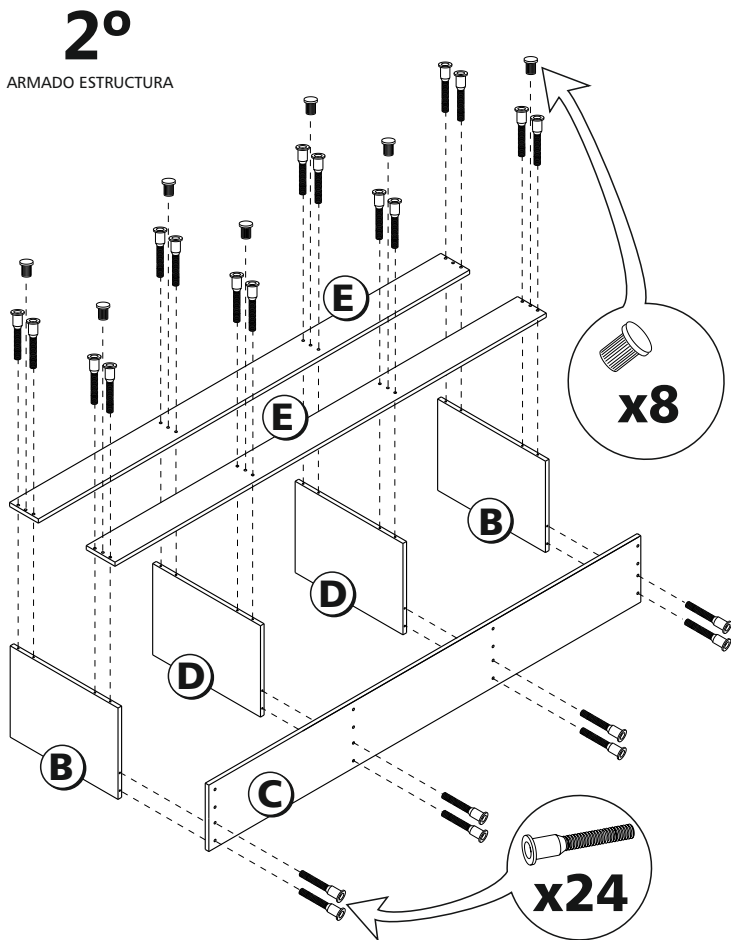


2º
ARMADO ESTRUCTURA

x8

x24


3º

GIRAR ESTRUCTURA
A ESTRUCTURA

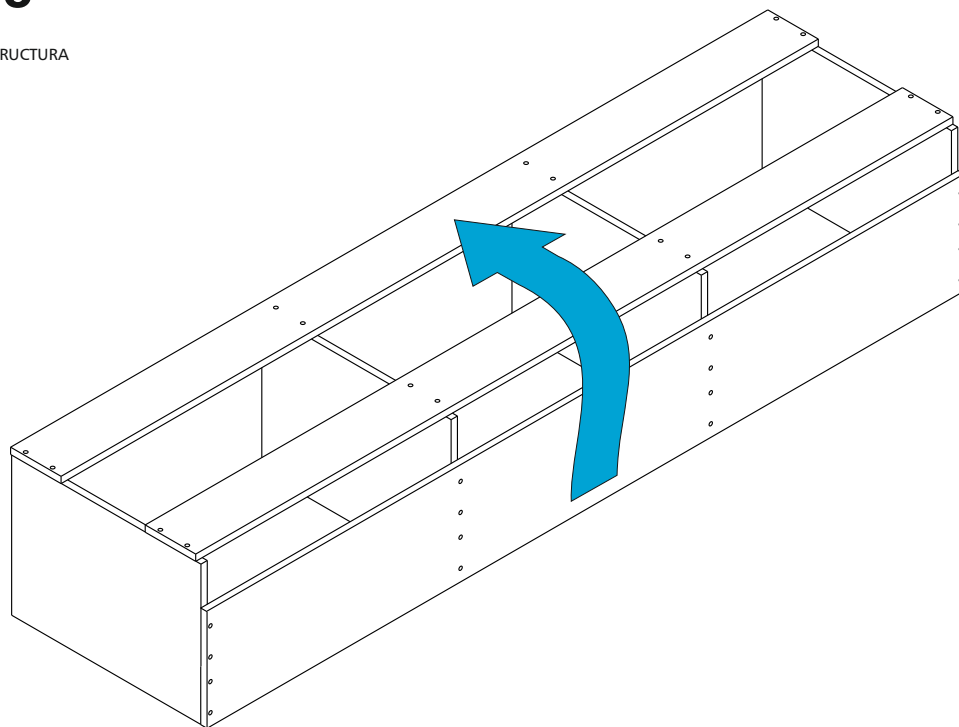


4º

COLOCAR GUÍAS
A ESTRUCTURA

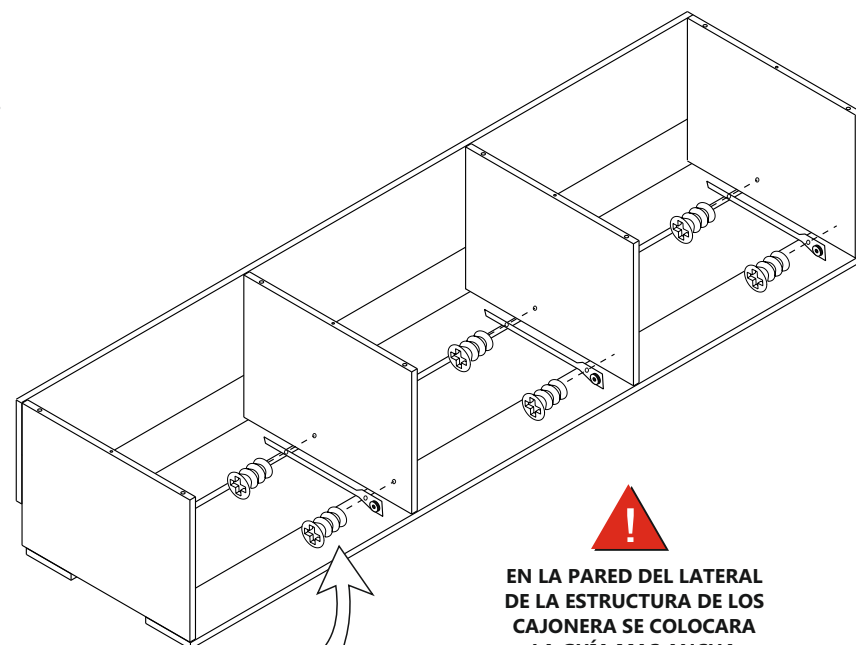

x8

EN LA PARED DEL LATERAL
DE LA ESTRUCTURA DE LOS
CAJONERA SE COLOCARA
LA GUÍA MAS ANCHA
CON LA RUEDA HACIA
ABAJO Y ADELANTE COMO
INDICA EL DIBUJO




LAS PIEZAS "B" TIENEN
SÓLO 1 GUÍA
LAS PIEZAS "D" TIENEN
GUÍAS EN AMBAS
CARAS

EL BULON SE
COLOCARA EN
EL PRIMER AGUJERO

5º

ARMADO ESTRUCTURA

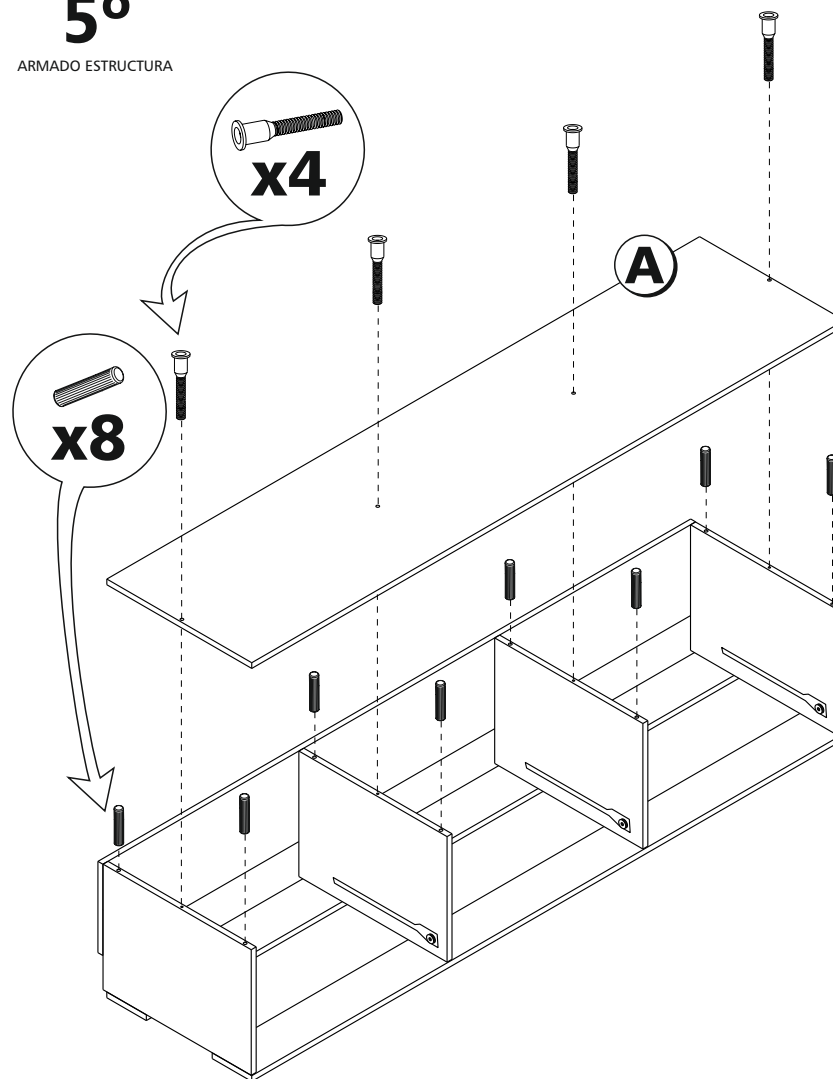


x8

x4

A

7º

CLAVADO DE FONDO
CAJÓN

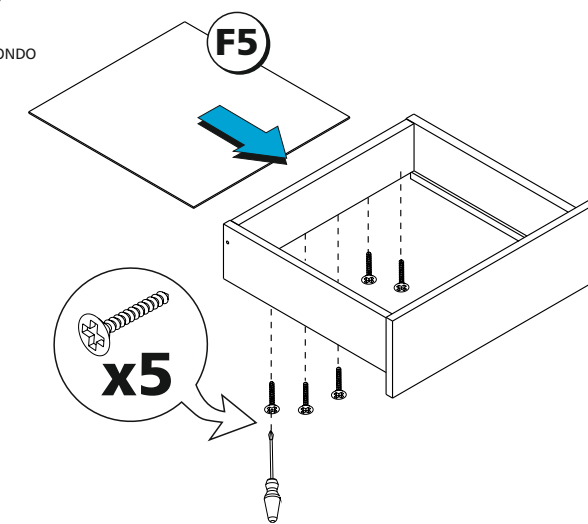


x5

F5

8º

COLOCAR GUÍAS
A CAJONES

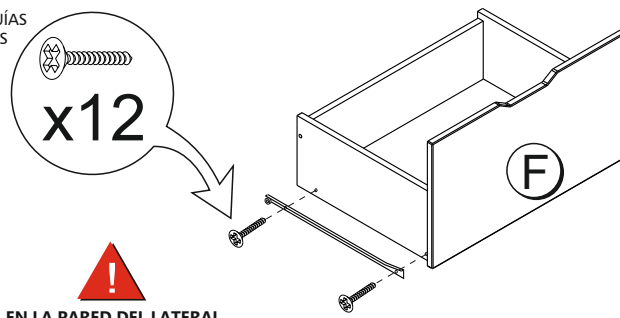


x12

F

EN LA PARED DEL LATERAL
DEL CAJONES COLOCARA
LA GUÍA MAS ANGOSTA CON
LA RUEDA HACIA ATRÁS Y EL
LABIO HACIA ARRIBA

6º

ARMADO DE CAJONES

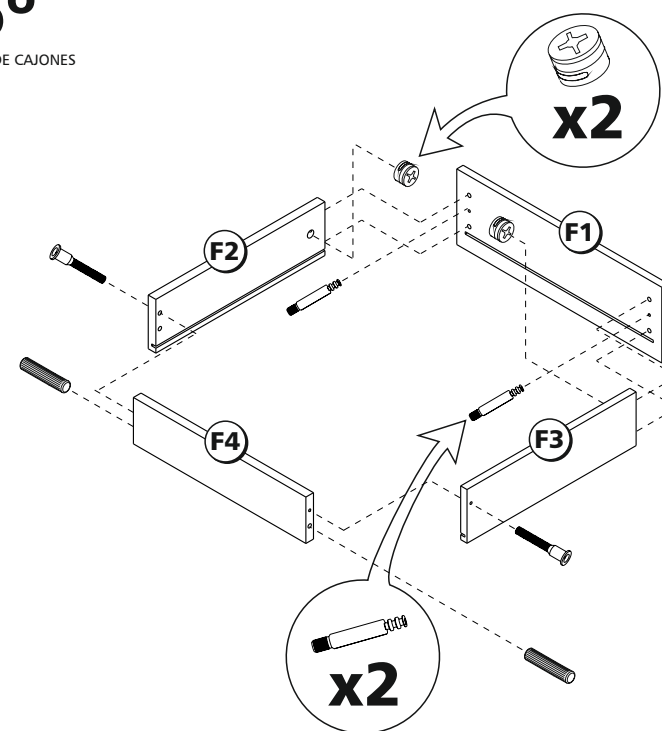

x2

F2

F1


F4

F3

x2

9º

RECOMENDAMOS COLOCAR
LOS CAJONES UNA VEZ
ENSAMBLADOS TODOS
LOS MÓDULOS

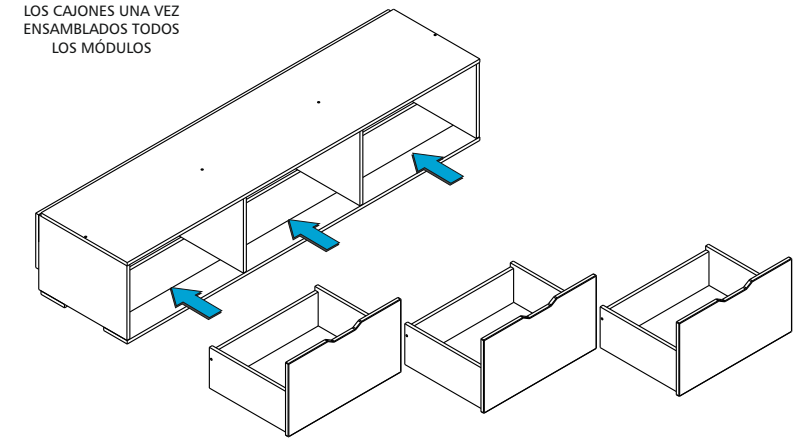




USTED HA FINALIZADO DE MONTAR EL MÓDULO CAJONERA DEL
CONJUNTO CAMA MULTIFUCIÓN EUROPA.
ESTE ARTÍCULO SE COMPONE DE 2 MÓDULOS COMO ÉSTE
Y UN MÓDULO ZAPATERO MAS UNA PARRILLA.
DEBE REALIZAR EL MONTAJE DE CADA UNO DE ESTOS MÓDULOS
ANTES DE HACER EL MONTAJE FINAL DE LA CAMA.
SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PLANO P332
PARA EL MONTAJE DEL MÓDULO ZAPATERO.

ZAPATERO CAMA MULTIFUNCIÓN

HERRAJE ZAPATERO / BULTO 2

ZAPATERO CAMA
MULTIFUNCIÓN
EUROPA

REFERENCIA
H332

SACHET COLA		x1
TORNILLO MADERA CORTO		x28
TORNILLO ARMADOR		x8
TARUGO		x16
CAJA EXCÉNTRICA		x16
PERNO EXCÉNTRICA		x16
TORNILLO MADERA LARGO		x8
PATINES		x6

CAMA
MULTIFUNCIÓN
EUROPA

REFERENCIA
H333











TORNILLO MADERA CORTO		x8
TORNILLO MADERA LARGO		x12



ATENCIÓN MULTIFUNCIÓN BOX 200

Si ud. está armando un box de 2m. de ancho, el zapatero son dos módulos que se arman ambos por separado de la misma manera que que el módulo único del box 160. que muestra este manual. Arme cada módulo como se indica y luego ensamblelos entre sí para proceder al montaje final.

Los módulos cajoneros laterales son los mismos tanto para el box de 160 como para el de 200.

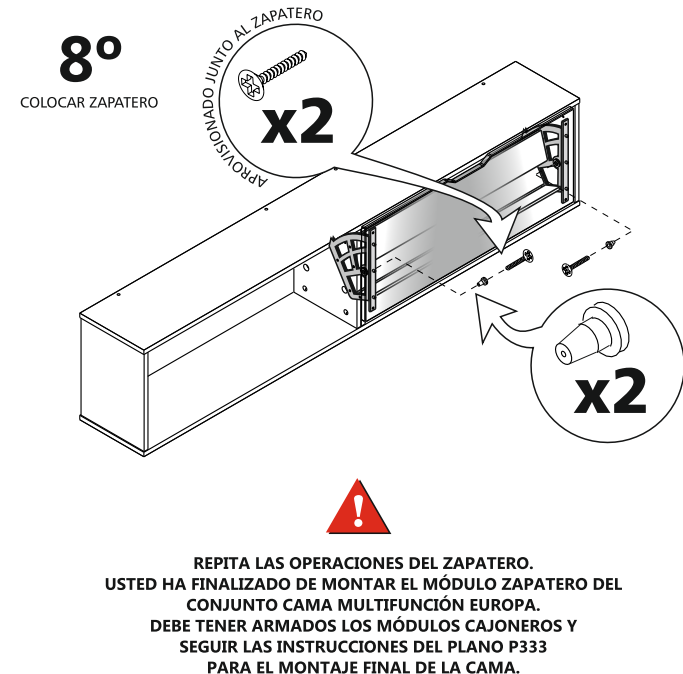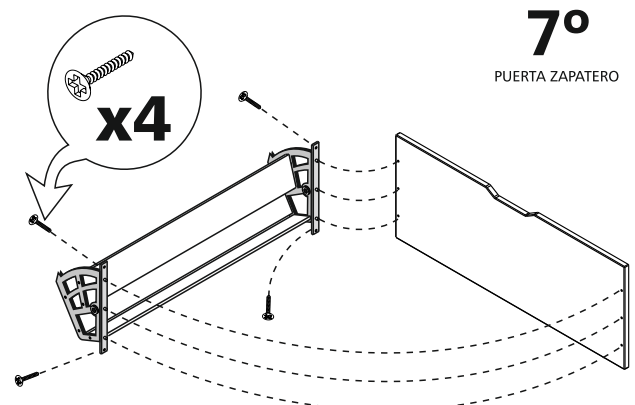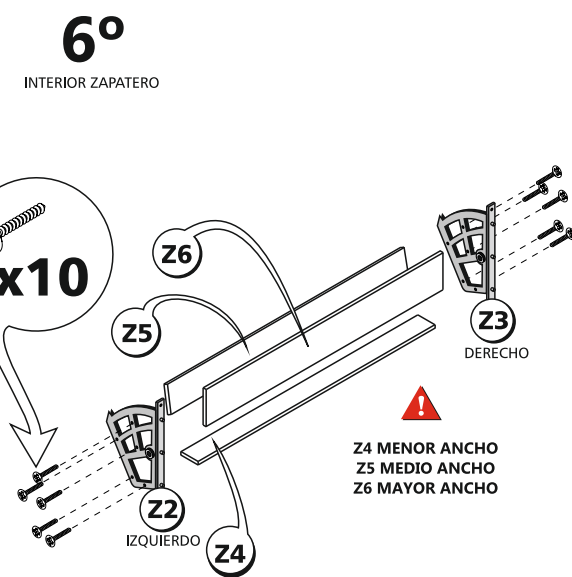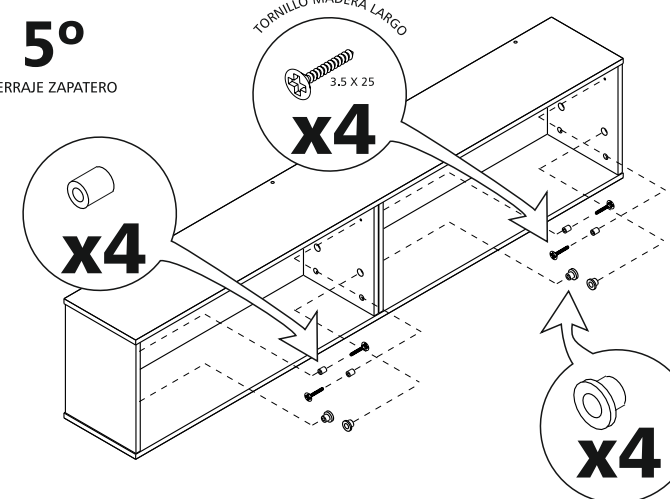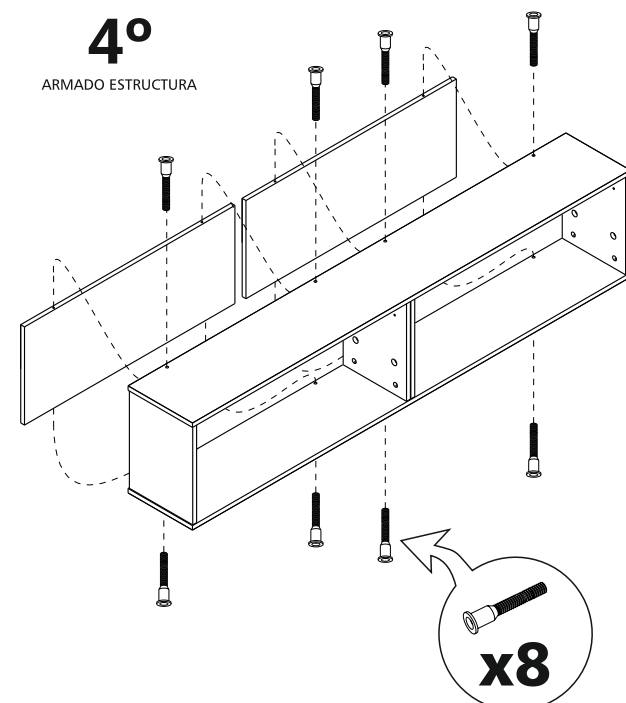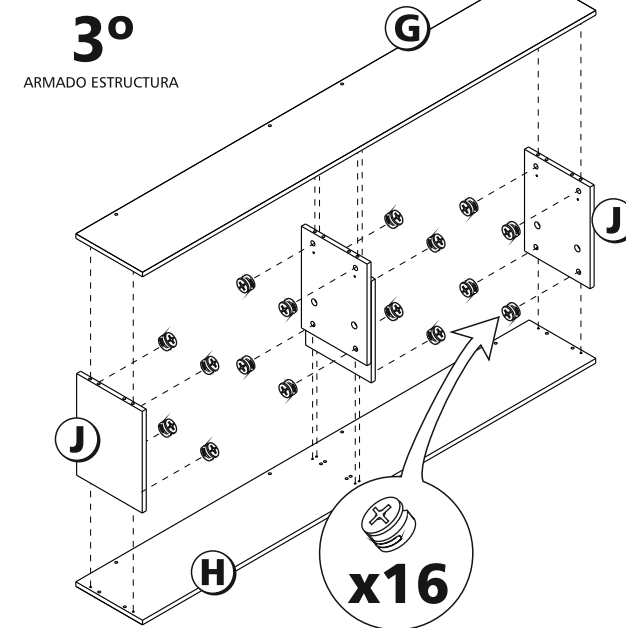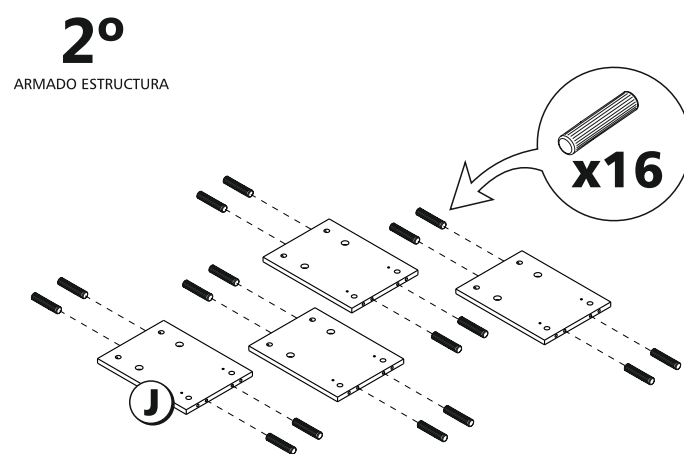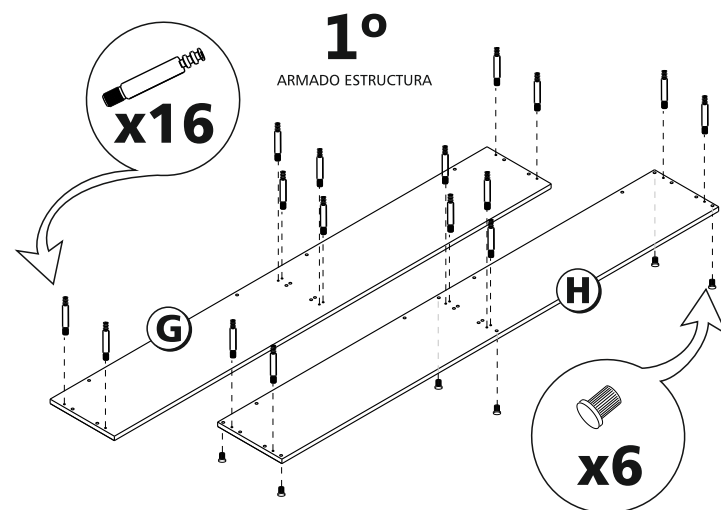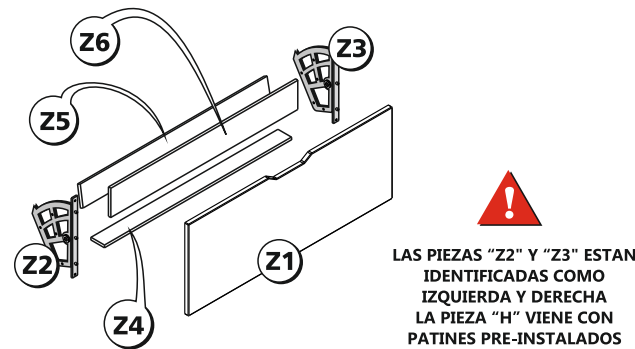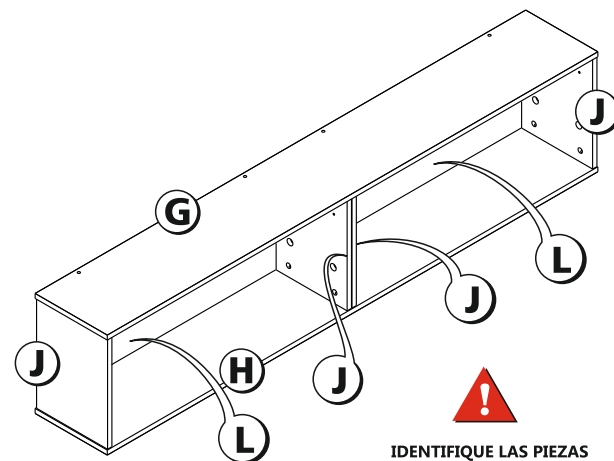

REPITA LAS OPERACIONES DEL ZAPATERO. USTED HA FINALIZADO DE MONTAR EL MÓDULO ZAPATERO DEL CONJUNTO CAMA MULTIFUNCIÓN EUROPA. DEBE TENER ARMADOS LOS MÓDULOS CAJONEROS Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL PLANO P333 PARA EL MONTAJE FINAL DE LA CAMA.

ENSAMBLAJE CAMA MULTIFUNCIÓN

HERRAJE

CAMA
MULTIFUNCIÓN
EUROPA

REFERENCIA
H333

TORNILLO
MADERA CORTO




x8

TORNILLO
MADERA LARGO



x12


MULTIFUNCIÓN
BOX 160

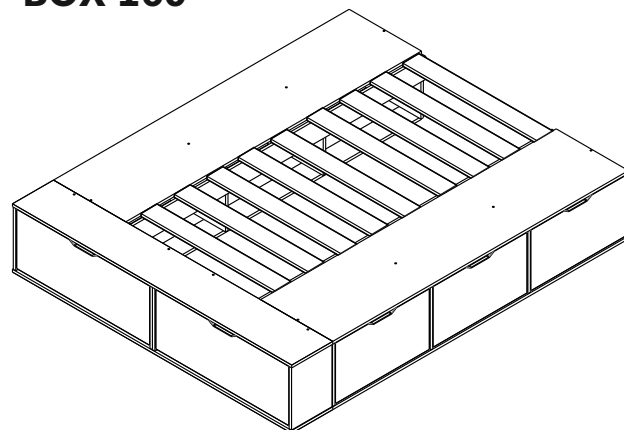


ANTES DE REALIZAR EL MONTAJE DE LA CAMA
ES NECESARIO QUE TENGA ARMADO LOS 3
MÓDULOS QUE COMPONEN LA MISMA

1º
ENSAMBLE MÓDULOS

PRESENTE Y ALINEE LOS 3 MÓDULOS DÓNDE VAYAN A QUEDAR DEFINITIVOS
RETIRE LOS CAJONES MARCADOS CON UNA "X" EN EL GRÁFICO
Y UNA LOS MÓDULOS CON LOS TORNILLOS LARGOS
AUTO-PERFORANTES.
ES ACONSEJABLE QUE SE AYUDE CON UN ATORNILLADOR
ELÉCTRICO.

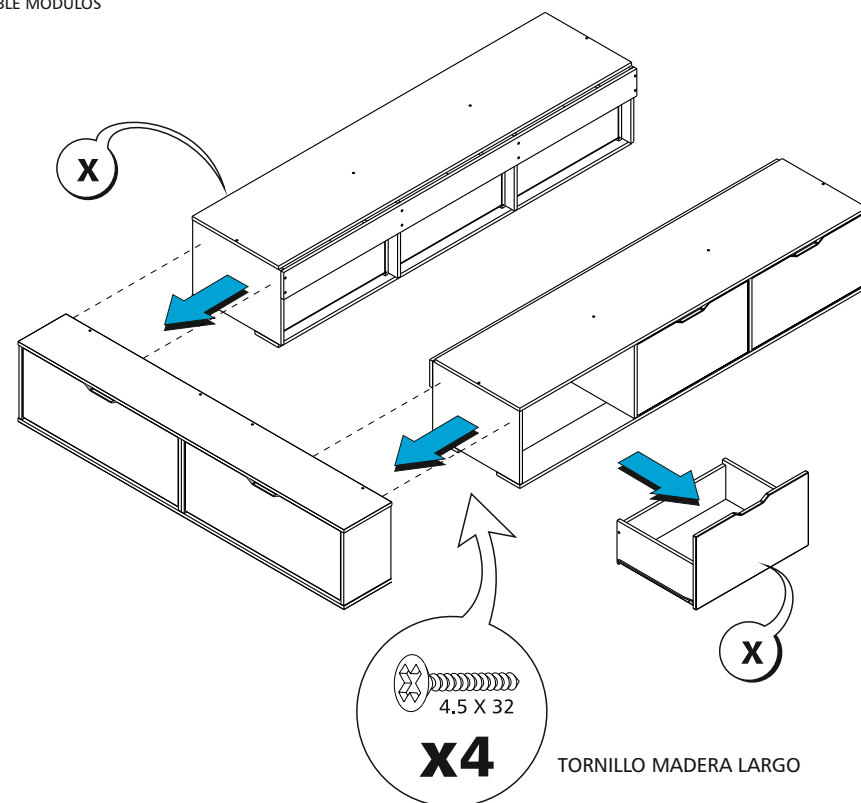


3º
COLOCACIÓN
PARRILLA

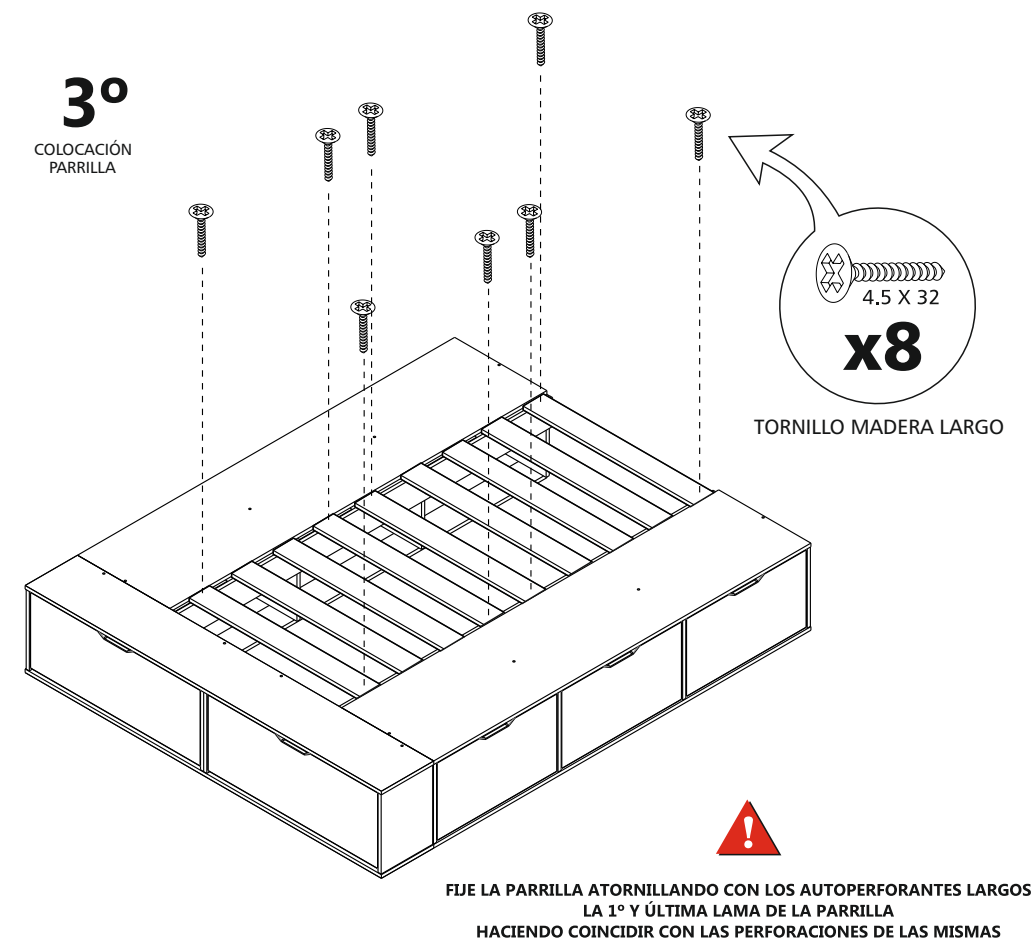

FIJE LA PARRILLA ATORNILLANDO CON LOS AUTOPERFORANTES LARGOS
LA 1º Y ÚLTIMA LAMA DE LA PARRILLA
HACIENDO COINCIDIR CON LAS PERFORACIONES DE LAS MISMAS

2º
PARRILLA

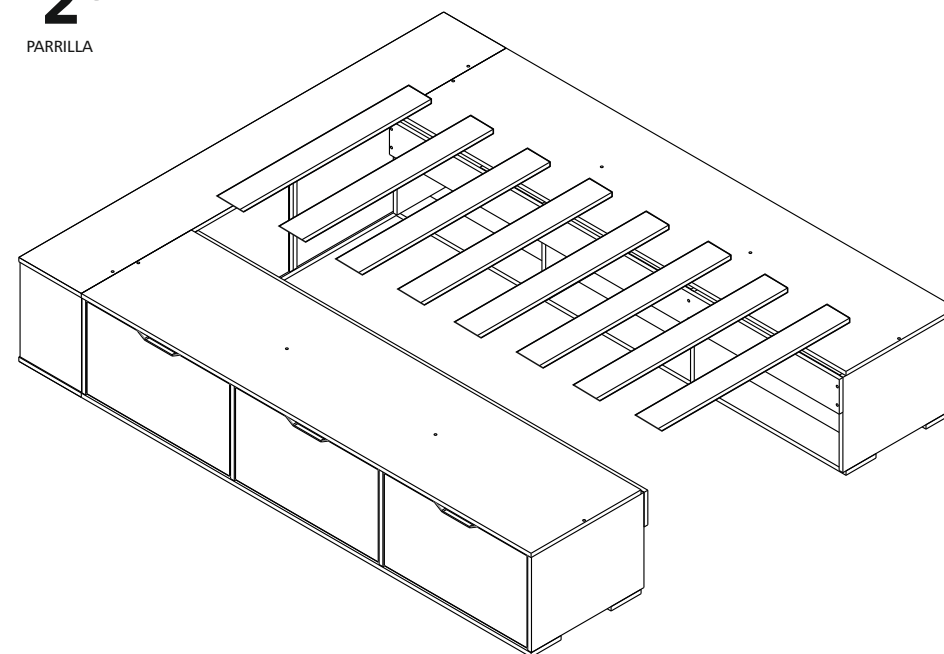


PRESENTE LA PARRILLA DE LAMAS PRE-ENSAMBLADA
Y COLÓQUELA EN EL CANAL HUECO DE LA CAMA

RECUERDE QUE ESTA CAMA ES APTA PARA COLCHONES
DESDE 140 X 190 CM HASTA 160 X 200 CM
SE ENTREGAN JUNTO CON LA CAMA UN JUEGO DE SUJETA-COLCHÓN
OPCIONAL QUE UD. PUEDE COLOCAR SI ASÍ LO DESEA.

UBIQUE PRIMERO EL COLCHÓN PARA DECIDIR LA UBICACIÓN
DE DICHO HERRAJE OPCIONAL.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN GRÁFICO DÓNDE SE
INDICA CÓMO SUJETARLOS UTILIZANDO LOS
TORNILLOS AUTO-PERFORANTES CORTOS.

4º
COLOCACIÓN
SUJETA
COLCHÓN

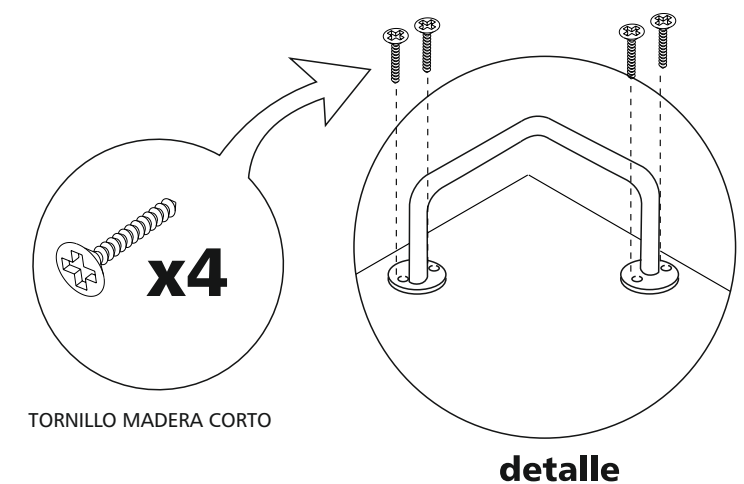

TORNILLO MADERA CORTO

detalle