

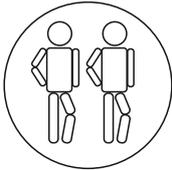
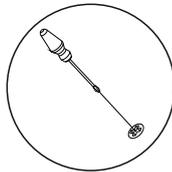
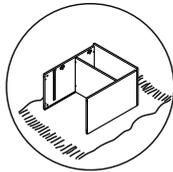


ZAPATERO CAMA MULTIFUNCIÓN ZAPATERO 1M

2

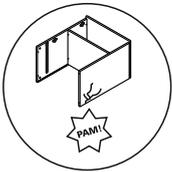

30 minutos

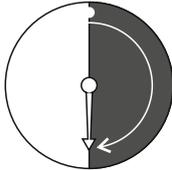

lea y respete atentamente las instrucciones de montaje de este producto por su seguridad y del usuario
 guarde este instructivo para consultas futuras

Gracias por adquirir y confiar en nuestros productos, utilice este manual para el montaje de este producto y guárdelo para futuras referencias. Tenga en cuenta la cantidad de personas necesarias, las herramientas, el tiempo y los cuidados sugeridos. El seguir éstas instrucciones le dará seguridad que el producto estará bien armado, el no respetarlas puede generar daños en el producto y/o sus usuarios.

ANTES DE COMENZAR

Identifique todas las partes del producto y los herrajes antes de comenzar el montaje del mismo. Desembale cuidadosamente todas las piezas y retire de la bolsa el herraje mientras lo vaya necesitando en el proceso; de esta manera evitará confusiones. Tenga en cuenta que un mueble es un producto frágil y hasta que no esté debidamente armado sus partes deben tratarse con cuidado y evitando golpes. ESTE ARTÍCULO SE ENTREGA EN 3 CAJAS, UNA POR CADA MÓDULO QUE COMPONE EL MUEBLE. ARME CADA MÓDULO POR SEPARADO ANTES DE REALIZAR EL MONTAJE FINAL. EN CADA CAJA ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES Y EL HERRAJE NECESARIO PARA CADA MÓDULO. RECOMENDAMOS NO MEZCLAR PIEZAS Y HERRAJE DE LOS MISMOS.

Si tiene dudas póngase con su vendedor, su local de confianza o a través de e-mail con nuestro departamento técnico a través de: serviciotecnico@lavalenziana.com



La Valenziana

www.lavalenziana.com
 seguí nuestros videos de demostración on-line




CODIGO PLANO. P335

HERRAJE

ZAPATERO CAMA
 MULTIFUNCIÓN
 EUROPA


REFERENCIA
H335

SACHET COLA		x1
TORNILLO MADERA CORTO	4.5 X 16	x12
TORNILLO ARMADOR	7 X 50	x4
TARUGO		x8
CAJA EXCÉNTRICA		x8
PERNO EXCÉNTRICA		x8
TORNILLO MADERA LARGO	3.5 X 25	x2
PATINES		x4

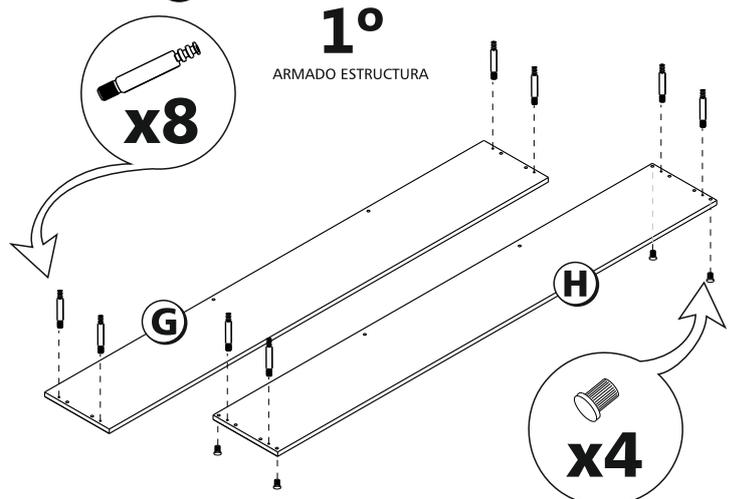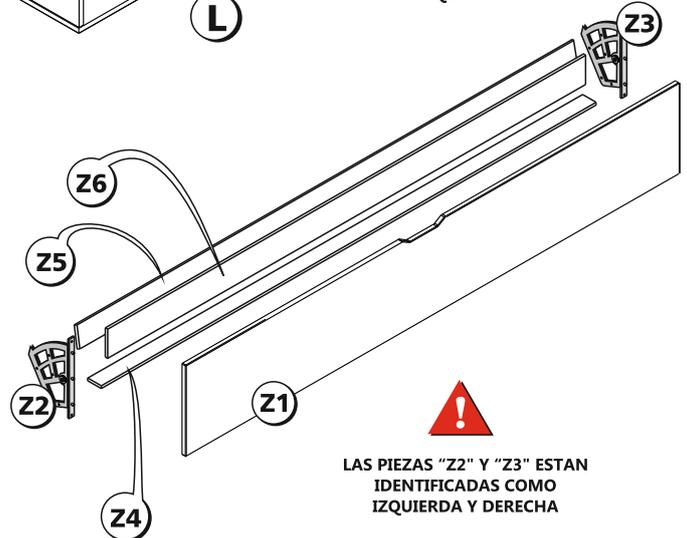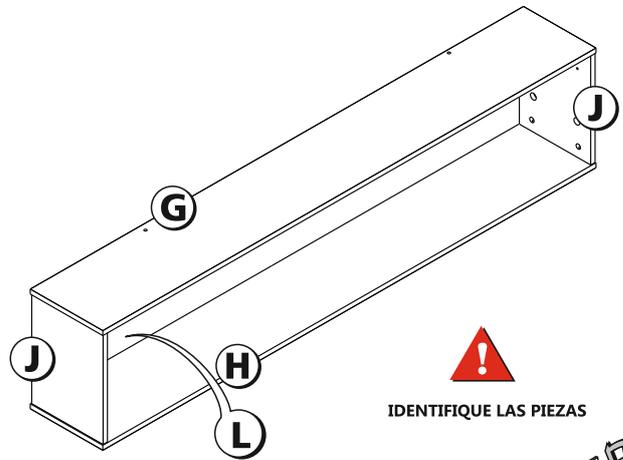


2°

ARMADO ESTRUCTURA

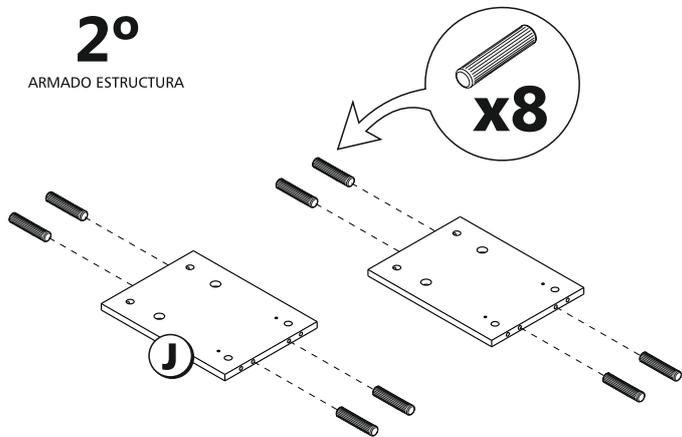


3°

ARMADO ESTRUCTURA

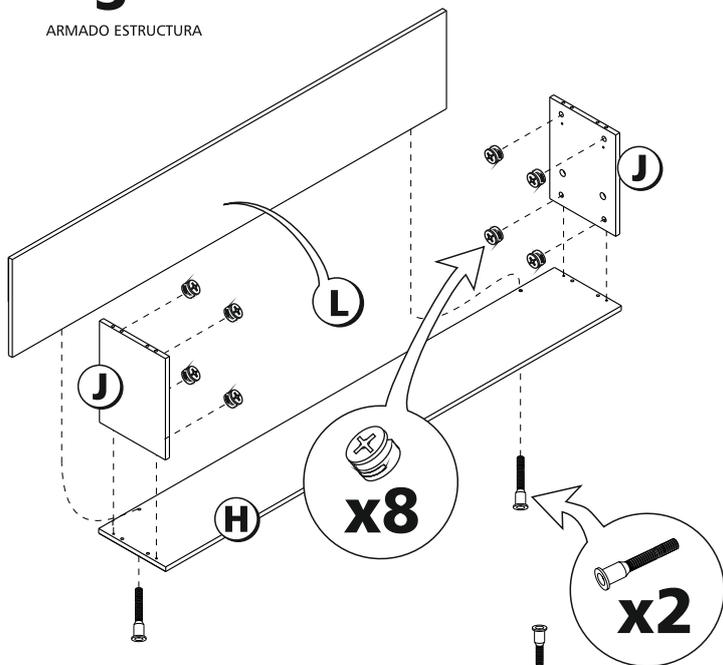


4°

ARMADO ESTRUCTURA

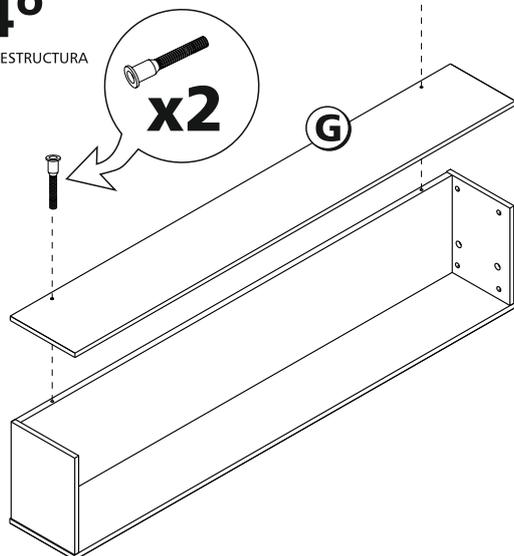


5°

HERRAJE ZAPATERO

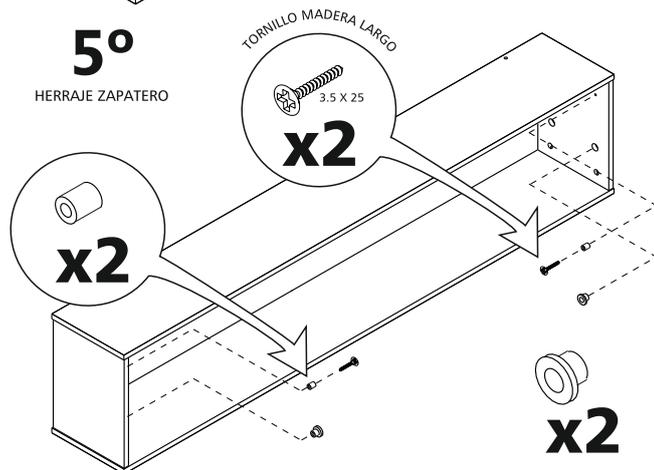


6°

INTERIOR ZAPATERO

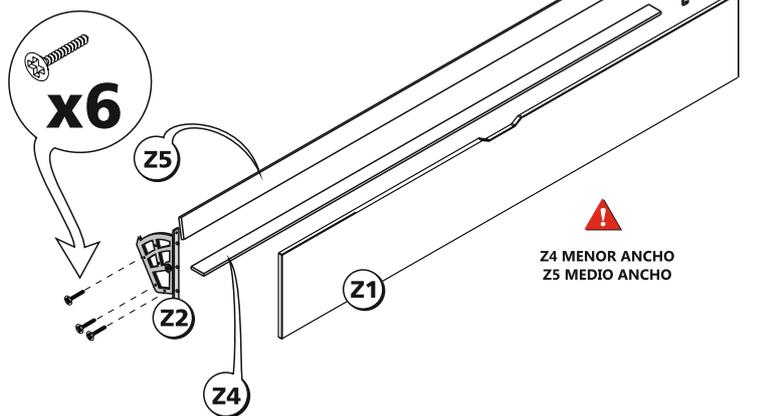


Z4 MENOR ANCHO
Z5 MEDIO ANCHO

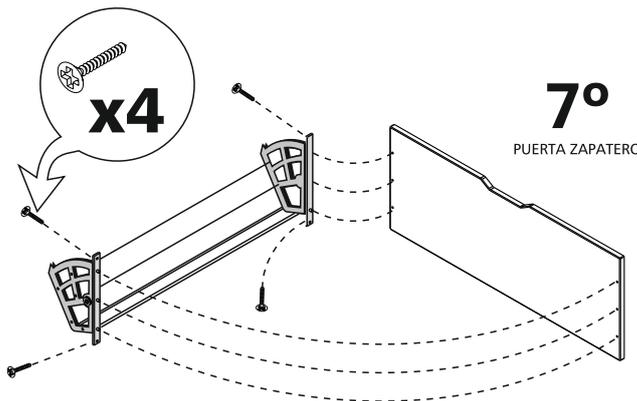

7°

PUERTA ZAPATERO

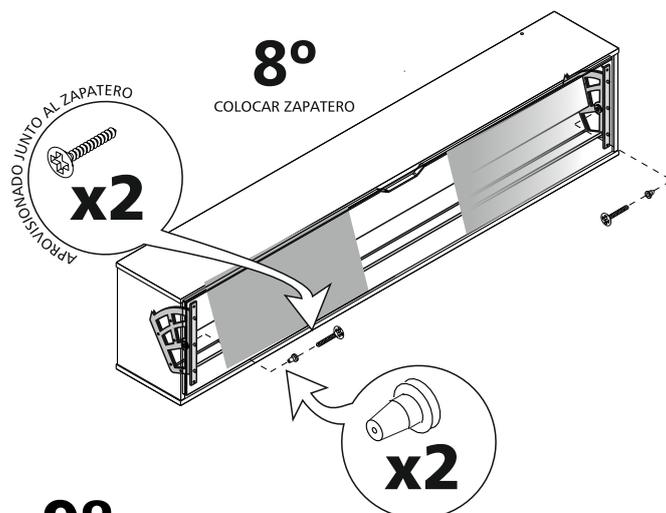

8°


COLOCAR ZAPATERO

APROXIMADO JUNTO AL ZAPATERO
x2

x2

9°

COLOCAR PIEZA Z6

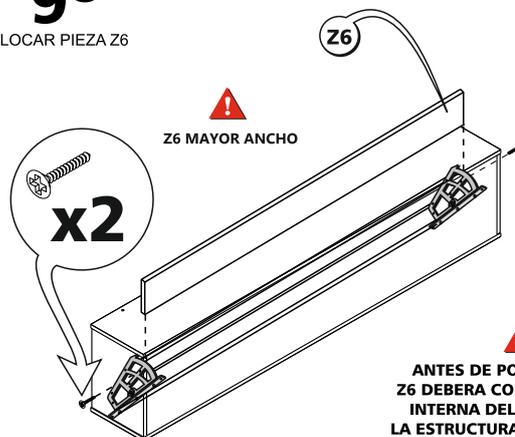

Z6 MAYOR ANCHO

ANTES DE PONER LA PIEZA Z6 DEBERA COLOCAR LA PIEZA INTERNA DEL ZAPATERO EN LA ESTRUCTURA Y AHI COLOCAR LA PIEZA Z6

REPITA LAS OPERACIONES DEL ZAPATERO. USTED HA FINALIZADO DE MONTAR EL MÓDULO ZAPATERO DEL CONJUNTO CAMA MULTIFUNCIÓN EUROPA.