
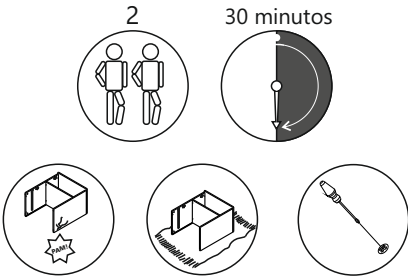


CAMA

MULTIFUNCIÓN 160 Y 200

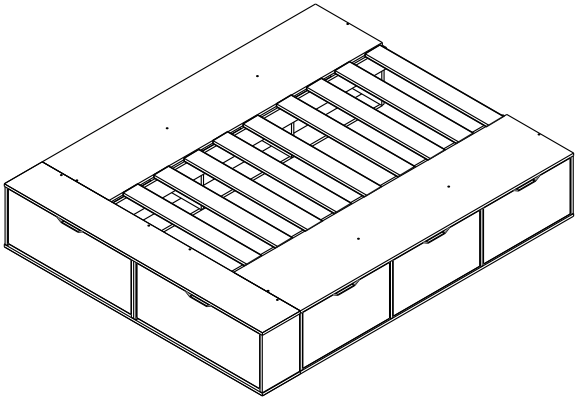

lea y respete atentamente las instrucciones de montaje de este producto por su seguridad y del usuario
guarde este instructivo para consultas futuras

Gracias por adquirir y confiar en nuestros productos, utilice este manual para el montaje de este producto y guárdelo para futuras referencias. Tenga en cuenta la cantidad de personas necesarias, las herramientas, el tiempo y los cuidados sugeridos. El seguir éstas instrucciones le dará seguridad que el producto estará bien armado, el no respetarlas puede generar daños en el producto y/o sus usuarios.

ANTES DE COMENZAR

Identifique todas las partes del producto y los herrajes antes de comenzar el montaje del mismo. Desembale cuidadosamente todas las piezas y retire de la bolsa el herraje mientras lo vaya necesitando en el proceso; de esta manera evitará confusiones. Tenga en cuenta que un mueble es un producto frágil y hasta que no esté debidamente armado sus partes deben tratarse con cuidado y evitando golpes. ESTE ARTÍCULO SE ENTREGA EN 3 CAJAS, UNA POR CADA MÓDULO QUE COMPONE EL MUEBLE. ARME CADA MÓDULO POR SEPARADO ANTES DE REALIZAR EL MONTAJE FINAL. EN CADA CAJA ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES Y EL HERRAJE NECESARIO PARA CADA MÓDULO. RECOMENDAMOS NO MEZCLAR PIEZAS Y HERRAJE DE LOS MISMOS.

Si tiene dudas póngase con su vendedor, su local de confianza o a través de e-mail con nuestro departamento técnico a través de: serviciotecnico@lavalenziana.com



Valenziana
muebles

www.valenziana.com.ar
seguí nuestros videos de demostración on-line

CODIGO PLANO. P331 / rev: 02



HERRAJE CAJONERO / POR MÓDULO BULTO 1 Y 2

CAJONERA CAMA
MULTIFUNCIÓN
EUROPA


REFERENCIA
H331

- | | | |
|-----------------------|--|-----|
| SACHET COLA | | x1 |
| TORNILLO MADERA | | x15 |
| TORNILLO ARMADOR | | x34 |
| TARUGO | | x14 |
| CAJA EXCÉNTRICA | | x6 |
| PERNO EXCÉNTRICA | | x6 |
| PATINES | | x8 |
| TORNILLO EURO CORTO | | x12 |
| TORNILLO MADERA CORTO | | x12 |

ARMADO MÓDULOS CAJONEROS LATERALES

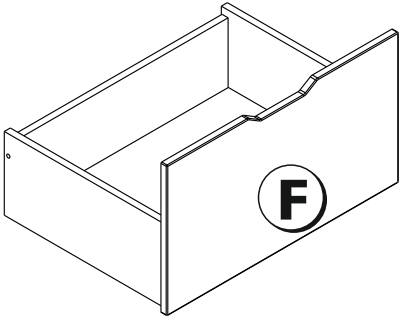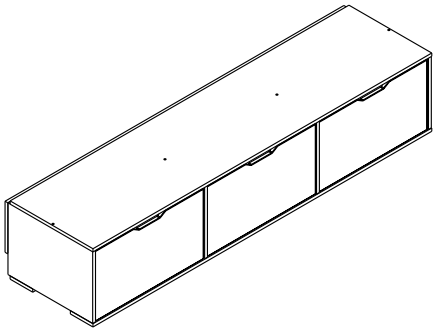

LAS PIEZAS "B" TIENEN SÓLO 1 GUÍA
LAS PIEZAS "D" TIENEN GUÍAS EN AMBAS CARAS
LAS PIEZAS "E" TIENEN PRE INSERTADAS PATINES

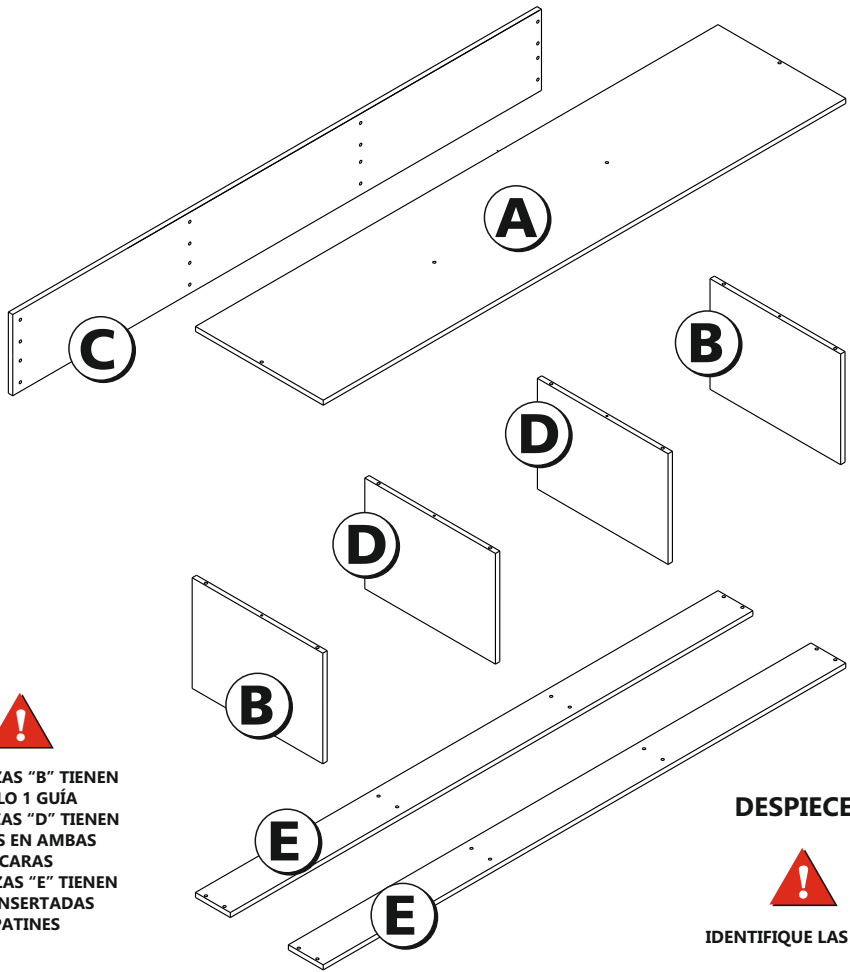

DESPIECE



IDENTIFIQUE LAS PIEZAS

HERRAJE ZAPATERO / BULTO 2

ZAPATERO CAMA
MULTIFUNCIÓN
EUROPA

REFERENCIA
H332

- | | | |
|-----------------------|--|-----|
| SACHET COLA | | x1 |
| TORNILLO MADERA CORTO | | x28 |
| TORNILLO ARMADOR | | x8 |
| TARUGO | | x16 |
| CAJA EXCÉNTRICA | | x16 |
| PERNO EXCÉNTRICA | | x16 |
| TORNILLO MADERA LARGO | | x8 |
| PATINES | | x6 |

HERRAJE ENSAMBLE CAMA

CAMA
MULTIFUNCIÓN
EUROPA

REFERENCIA
H333


- | | | |
|-----------------------|--|-----|
| TORNILLO MADERA CORTO | | x8 |
| TORNILLO MADERA LARGO | | x12 |

1º

IDENTIFICACION



IDENTIFIQUE LAS PIEZAS

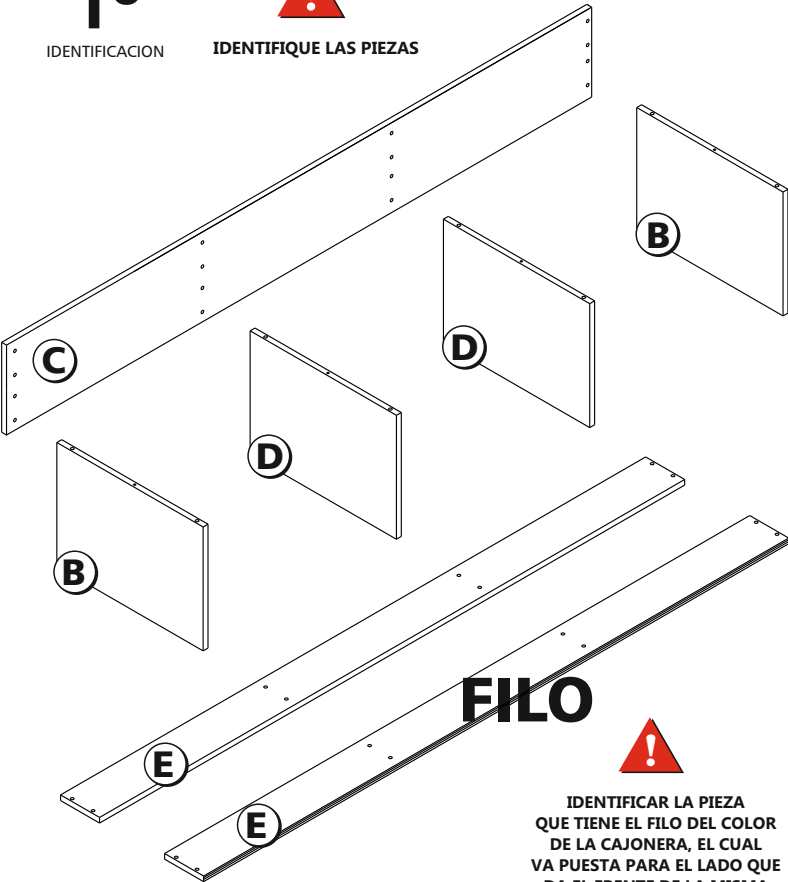


FILO



IDENTIFICAR LA PIEZA QUE TIENE EL FILO DEL COLOR DE LA CAJONERA, EL CUAL VA PUESTA PARA EL LADO QUE DA EL FRENTE DE LA MISMA

2º

ARMADO ESTRUCTURA

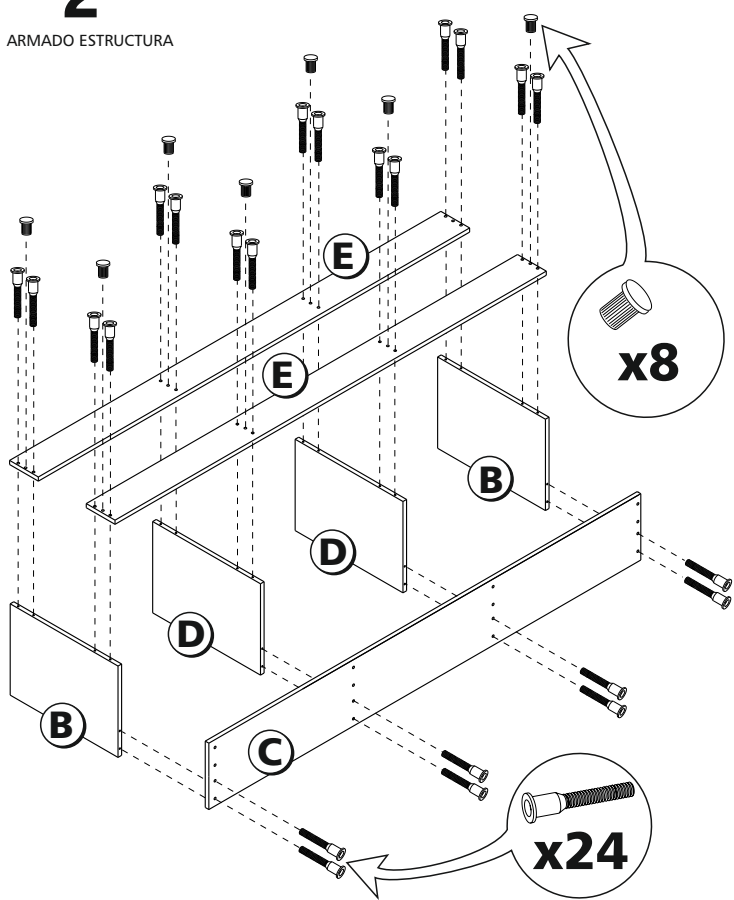


x8

x24


3º

GIRAR ESTRUCTURA
A ESTRUCTURA

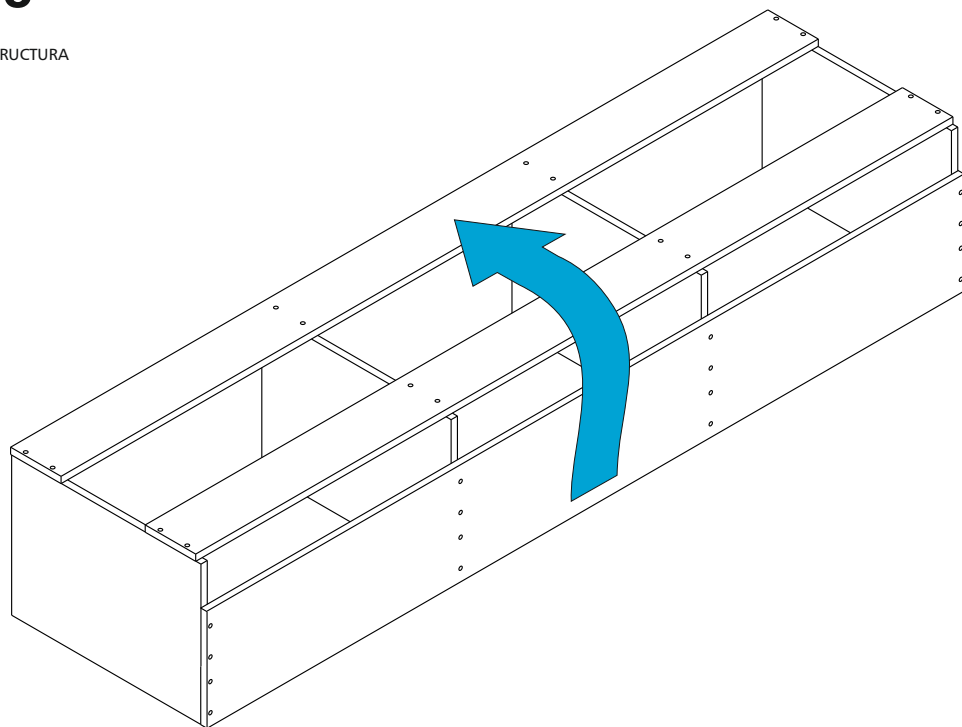

4º

COLOCAR GUÍAS
A ESTRUCTURA

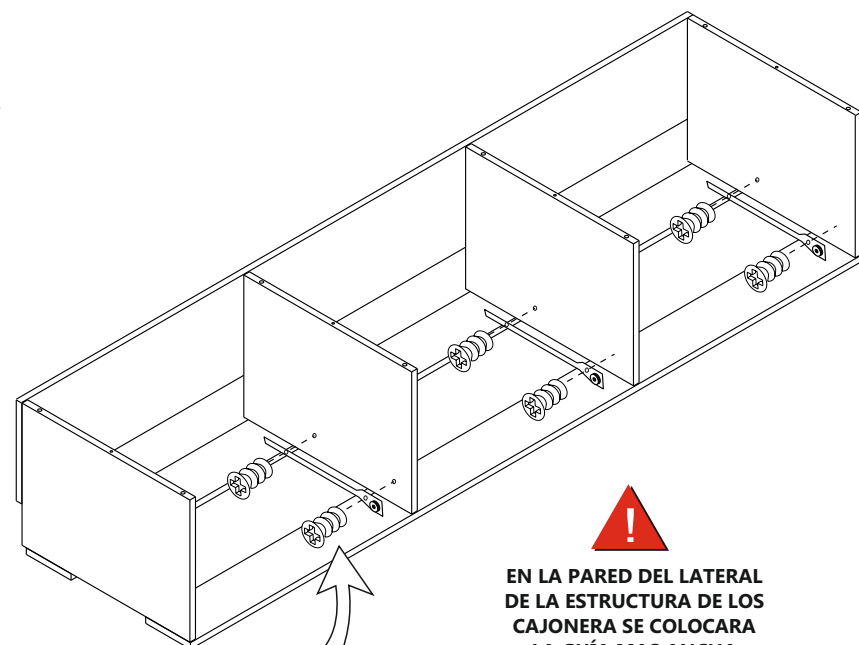

x8

! EN LA PARED DEL LATERAL DE LA ESTRUCTURA DE LOS CAJONERA SE COLOCARA LA GUÍA MAS ANCHA CON LA RUEDA HACIA ABAJO Y ADELANTE COMO INDICA EL DIBUJO




! LAS PIEZAS "B" TIENEN SÓLO 1 GUÍA LAS PIEZAS "D" TIENEN GUÍAS EN AMBAS CARAS

! EL BULON SE COLOCARA EN EL PRIMER AGUJERO

5º

ARMADO ESTRUCTURA

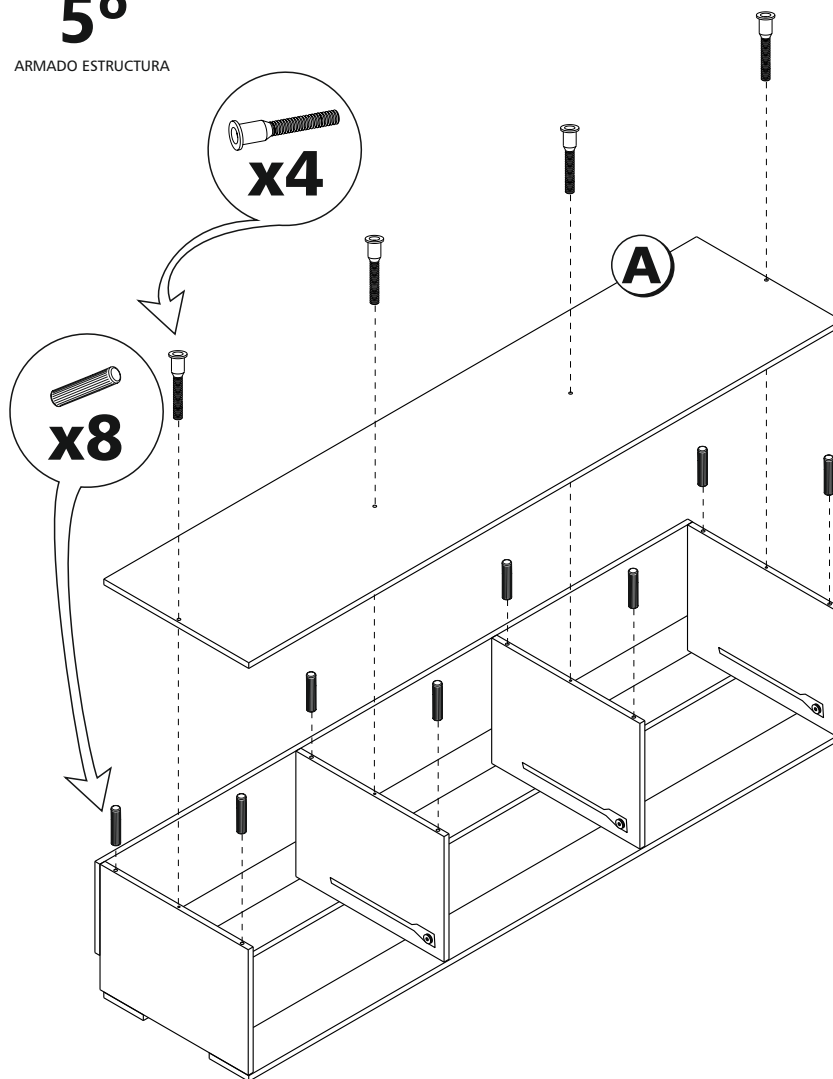


x8

x4

A

6º

ARMADO DE CAJONES

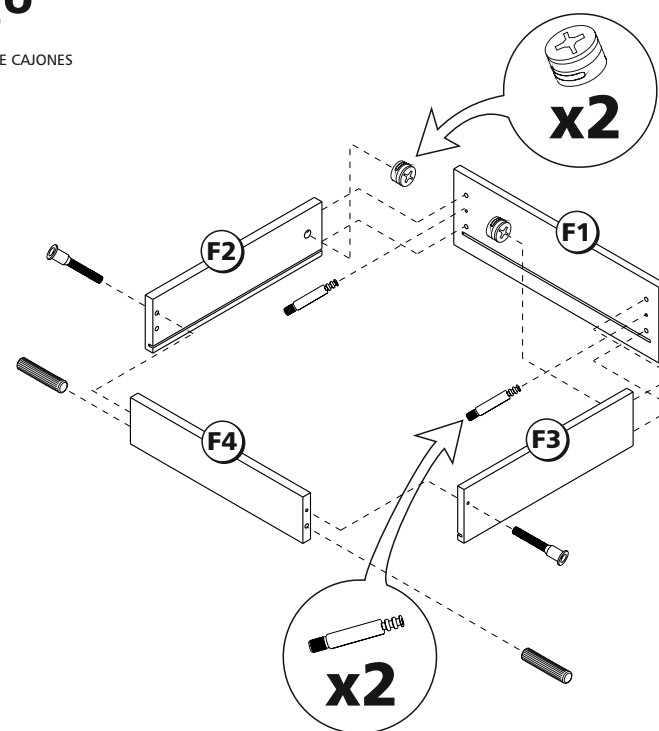


x2

x2

7º

CLAVADO DE FONDO CAJÓN

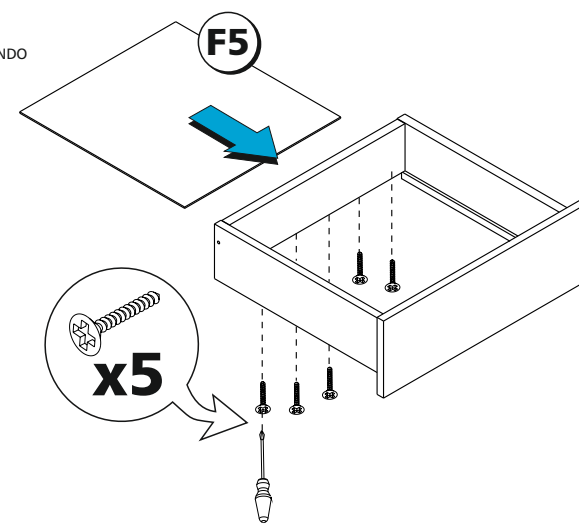


F5

x5

8º

COLOCAR GUÍAS A CAJONES

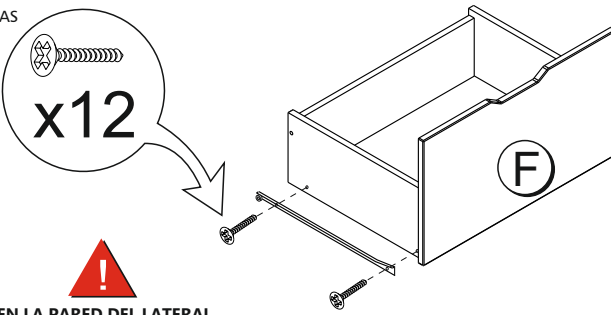


x12

F

! EN LA PARED DEL LATERAL DEL CAJONES COLOCARA LA GUÍA MAS ANGOSTA CON LA RUEDA HACIA ATRÁS Y EL LABIO HACIA ARRIBA

9º

RECOMENDAMOS COLOCAR LOS CAJONES UNA VEZ ENSAMBLADOS TODOS LOS MÓDULOS

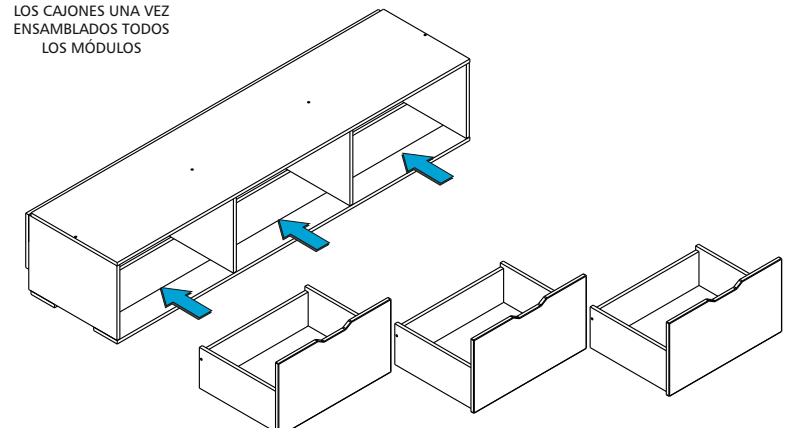

!

USTED HA FINALIZADO DE MONTAR EL MÓDULO CAJONERA DEL CONJUNTO CAMA MULTIFUCIÓN EUROPA. ESTE ARTÍCULO SE COMPONE DE 2 MÓDULOS COMO ÉSTE Y UN MÓDULO ZAPATERO MAS UNA PARRILLA. DEBE REALIZAR EL MONTAJE DE CADA UNO DE ESTOS MÓDULOS ANTES DE HACER EL MONTAJE FINAL DE LA CAMA. SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PLANO P332 PARA EL MONTAJE DEL MÓDULO ZAPATERO.

ZAPATERO

CAMA

MULTIFUNCIÓN

HERRAJE ZAPATERO / BULTO 2

ZAPATERO CAMA MULTIFUNCIÓN EUROPA REFERENCIA H332	SACHET COLA		x1
	TORNILLO MADERA CORTO		x28
	TORNILLO ARMADOR		x8
	TARUGO		x16
	CAJA EXCÉNTRICA		x16
	PERNO EXCÉNTRICA		x16
	TORNILLO MADERA LARGO		x8
	PATINES		x6

CAMA MULTIFUNCIÓN EUROPA REFERENCIA H333	TORNILLO MADERA CORTO		x8
	TORNILLO MADERA LARGO		x12













ATENCIÓN

MULTIFUNCIÓN BOX 200

Si ud. está armando un box de 2m. de ancho, el zapatero son dos módulos que se arman ambos ambos por separado de la misma manera que que el módulo único del box 160. que muestra este manual. Arme cada módulo como se indica y luego ensamblelos entre sí para proceder al montaje final.

Los módulos cajoneros laterales son los mismos tanto para el box de 160 como para el de 200.

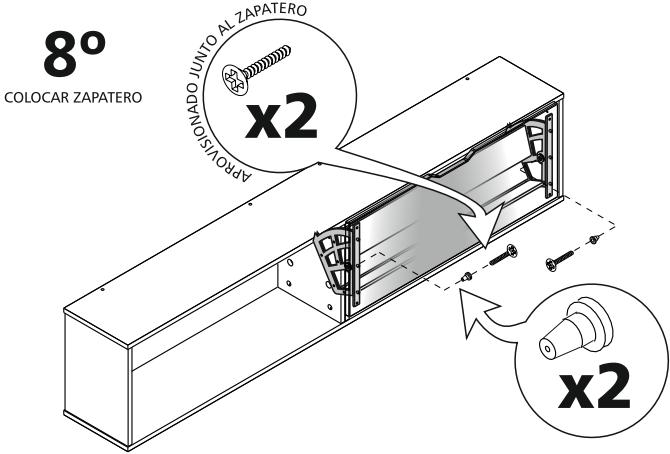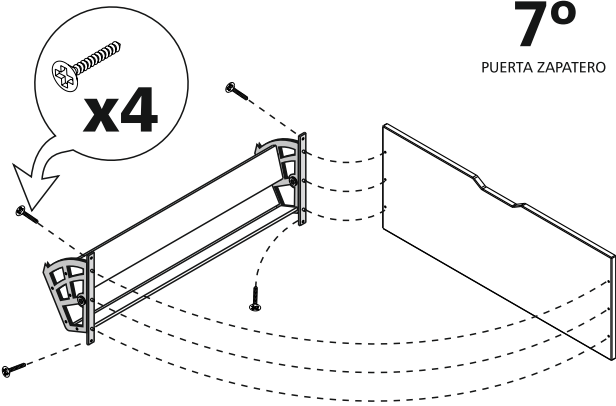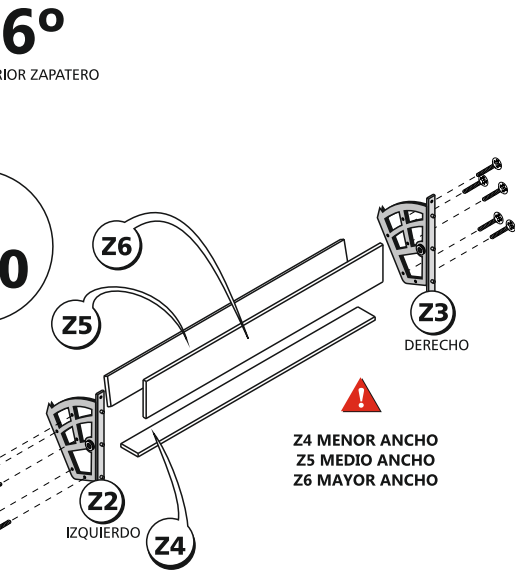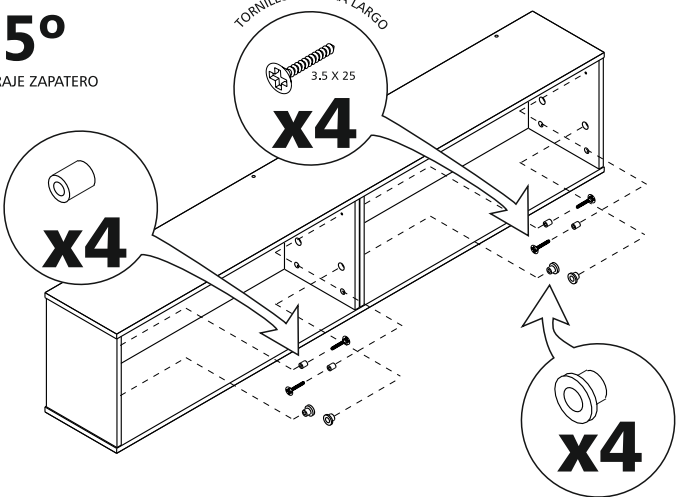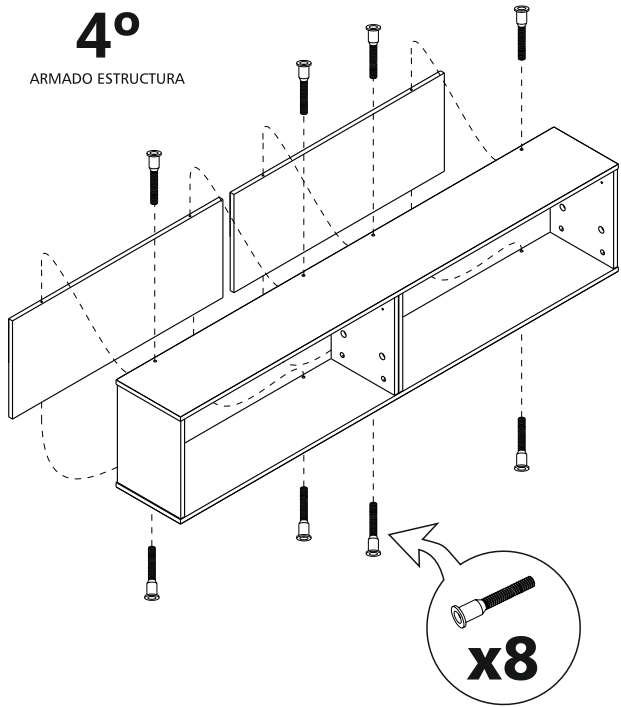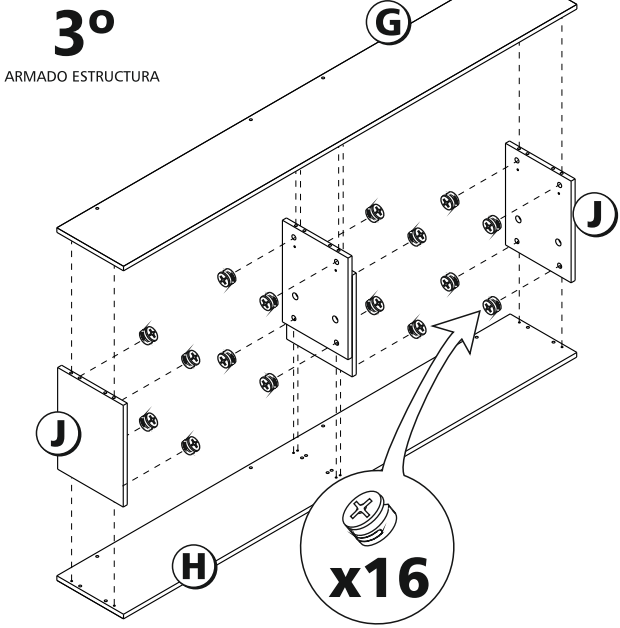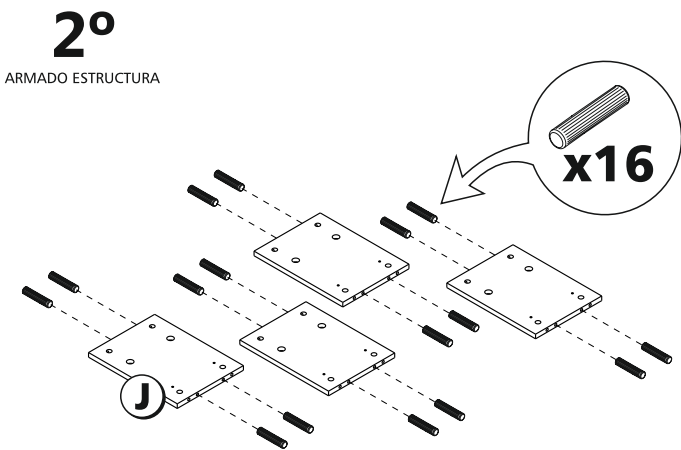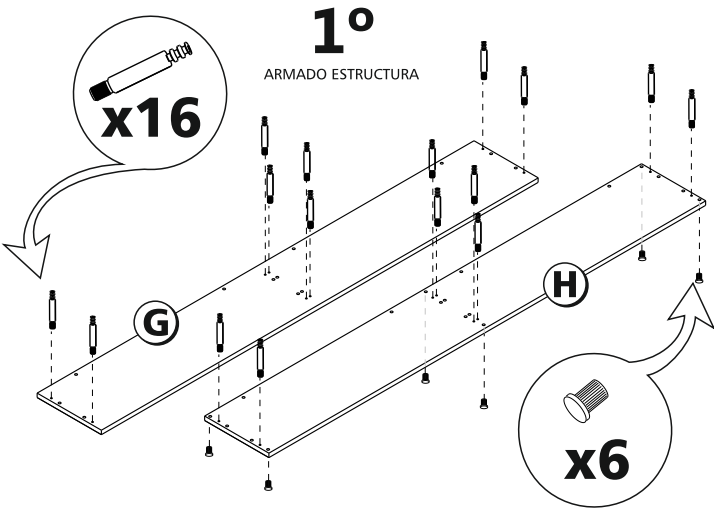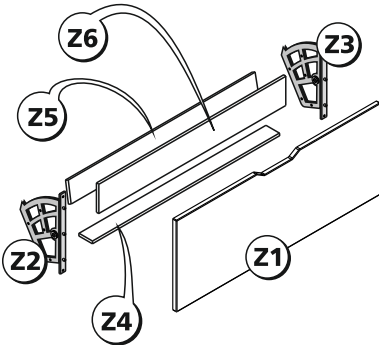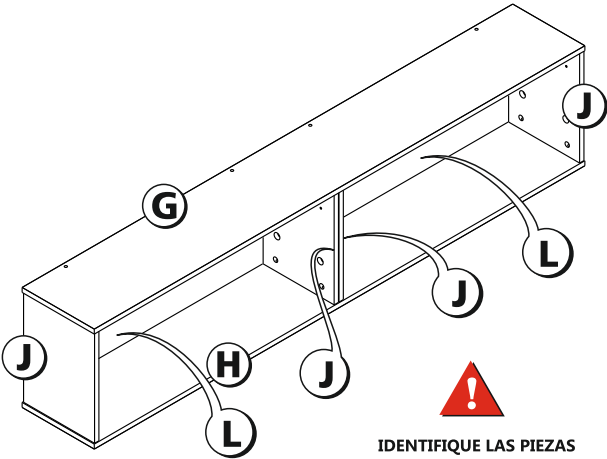

REPITA LAS OPERACIONES DEL ZAPATERO. USTED HA FINALIZADO DE MONTAR EL MÓDULO ZAPATERO DEL CONJUNTO CAMA MULTIFUNCIÓN EUROPA. DEBE TENER ARMADOS LOS MÓDULOS CAJONEROS Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL PLANO P333 PARA EL MONTAJE FINAL DE LA CAMA.

P333


ENSAMBLAJE

CAMA

MULTIFUNCIÓN

HERRAJE			
CAMA MULTIFUNCIÓN EUROPA	TORNILLO MADERA CORTO		x8
	TORNILLO MADERA LARGO		x12
REFERENCIA H333			

MULTIFUNCIÓN
BOX 160

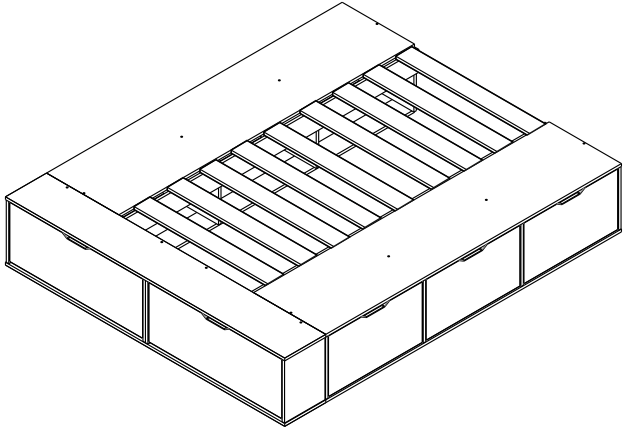


ANTES DE REALIZAR EL MONTAJE DE LA CAMA
ES NECESARIO QUE TENGA ARMADO LOS 3
MÓDULOS QUE COMPONEN LA MISMA

1º


ENSAMBLE MÓDULOS

PRESENTE Y ALINEE LOS 3 MÓDULOS DÓNDE VAYAN A QUEDAR DEFINITIVOS
RETIRE LOS CAJONES MARCADOS CON UNA "X" EN EL GRÁFICO
Y UNA LOS MÓDULOS CON LOS TORNILLOS LARGOS
AUTO-PERFORANTES.
ES ACONSEJABLE QUE SE AYUDE CON UN ATORNILLADOR
ELÉCTRICO.

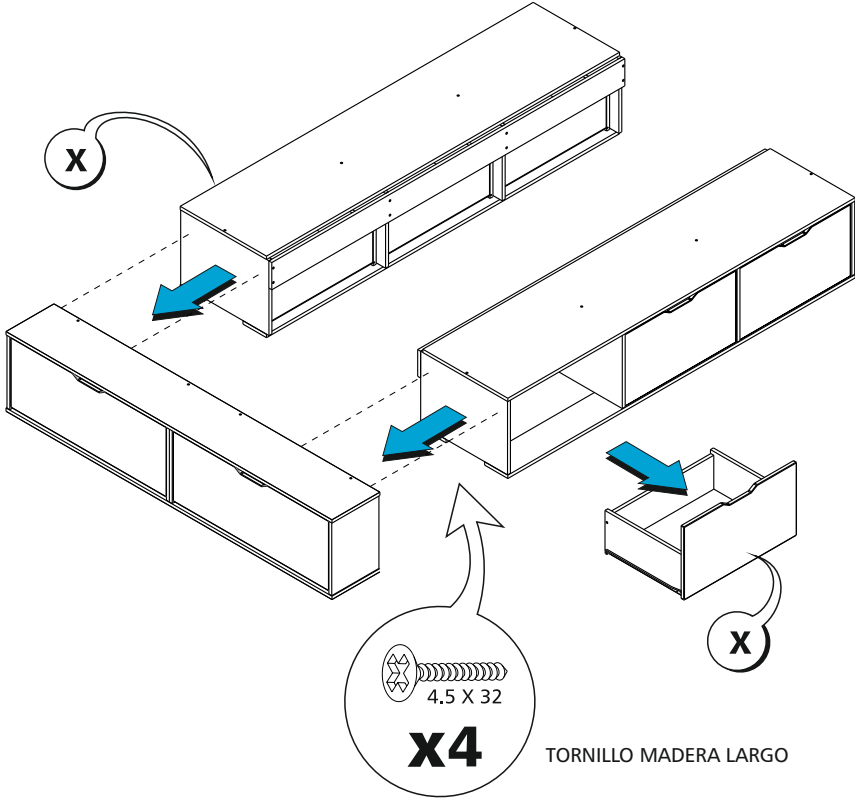

3º


COLOCACIÓN
PARRILLA

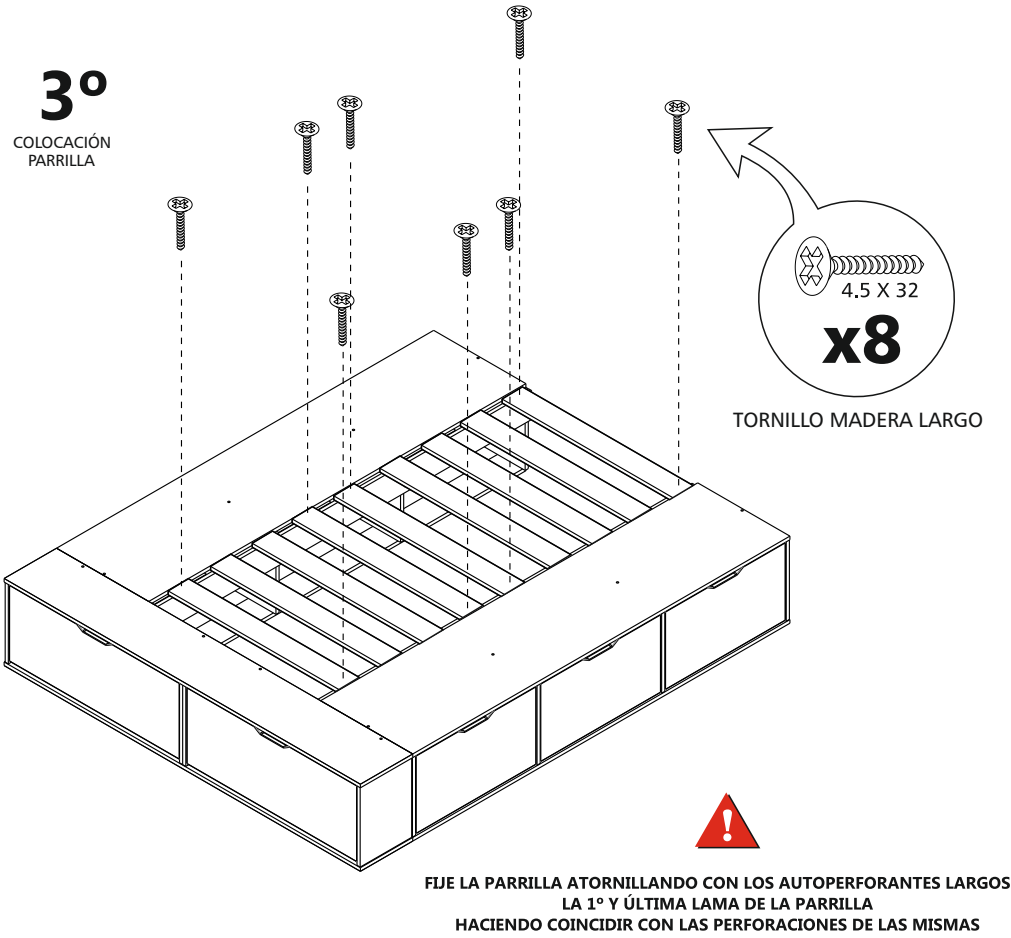

FIJE LA PARRILLA ATORNILLANDO CON LOS AUTOPERFORANTES LARGOS
LA 1º Y ÚLTIMA LAMA DE LA PARRILLA
HACIENDO COINCIDIR CON LAS PERFORACIONES DE LAS MISMAS

2º


PARRILLA

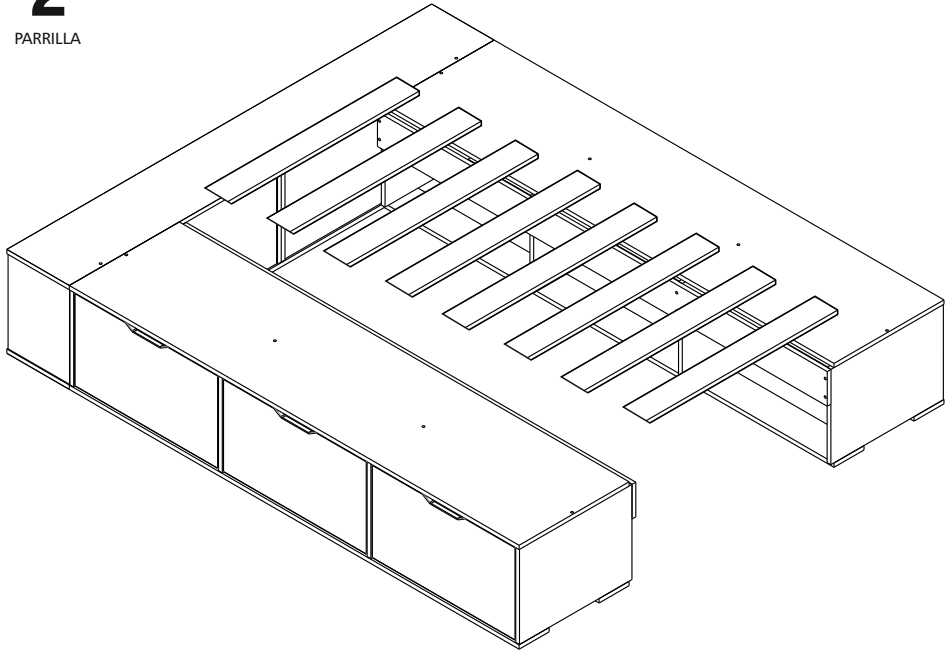

PRESENTE LA PARRILLA DE LAMAS PRE-ENSAMBLADA
Y COLÓQUELA EN EL CANAL HUECO DE LA CAMA

4º

COLOCACIÓN
SUJETA
COLCHÓN

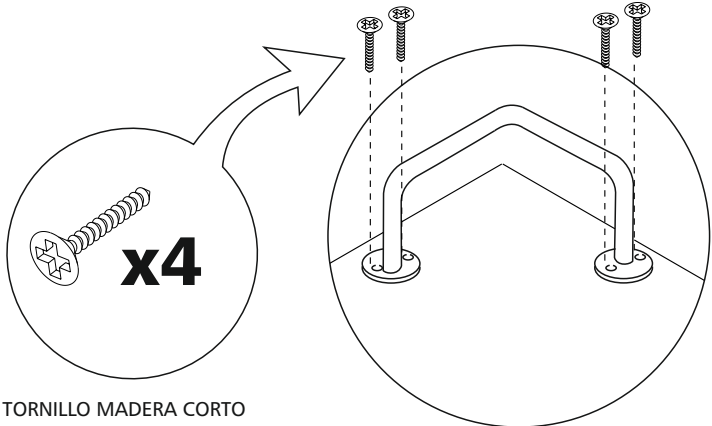

TORNILLO MADERA CORTO

detalle

RECUERDE QUE ESTA CAMA ES APTA PARA COLCHONES
DESDE 140 X 190 CM HASTA 160 X 200 CM

SE ENTREGAN JUNTO CON LA CAMA UN JUEGO DE SUJETA-COLCHÓN
OPCIONAL QUE UD. PUEDE COLOCAR SI ASÍ LO DESEA.

UBIQUE PRIMERO EL COLCHÓN PARA DECIDIR LA UBICACIÓN
DE DICHO HERRAJE OPCIONAL.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN GRÁFICO DÓNDE SE
INDICA CÓMO SUJETARLOS UTILIZANDO LOS
TORNILLOS AUTO-PERFORANTES CORTOS.