



PLANO  
P300

# módulos vestidores

## ALTOS

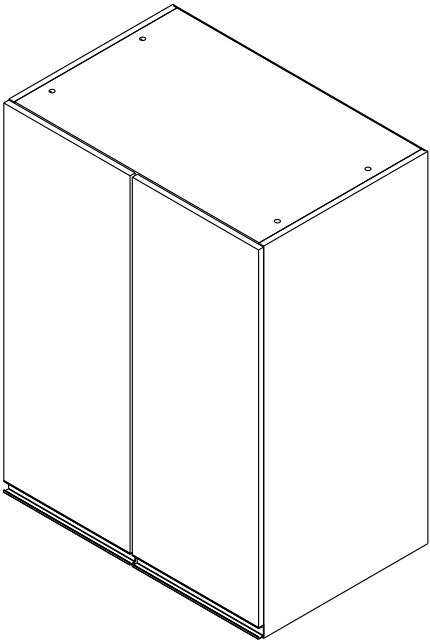

MÓDULO ALTO COLGADOR ESTANTES  
MÓDULO ALTO CON BARRA REBATIBLE

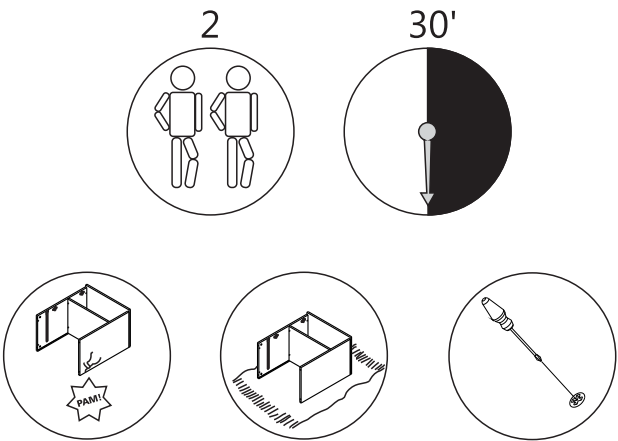


Gracias por adquirir y confiar en nuestros productos, utilice este manual para el montaje de este producto y guárdelo para futuras referencias. Tenga en cuenta la cantidad de personas necesarias, las herramientas, el tiempo y los cuidados sugeridos. El seguir éstas instrucciones le dará seguridad que el producto estará bien armado, el no respetarlas puede generar daños en el producto y/o sus usuarios.

### ANTES DE COMENZAR

Identifique todas las partes del producto y los herrajes antes de comenzar el montaje del mismo. Desembale cuidadosamente todas las piezas y retire de la bolsa el herraje mientras lo vaya necesitando en el proceso; de esta manera evitará confusiones. Tenga en cuenta que un mueble es un producto frágil y hasta que no esté debidamente armado sus partes deben tratarse con cuidado y evitando golpes. En la **fig. 1.A, 1.B, 1.C y 1.D** se muestran las partes que contiene cada caja.

### ENCOLADO DEL MUEBLE

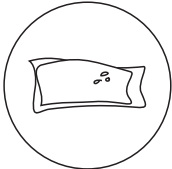

Si usted desea armar los módulos en un lugar definitivo recomendamos utilizar el saché de cola vinílica que viene incluido en la bolsa de herraje para asegurar el armado del módulo. Este producto se coloca sólo sobre los tarugos de madera que vienen pre-ensamblados en las baldas superior e inferior.



**lea y respete atentamente las instrucciones de montaje de este producto por su seguridad y del usuario**  
**guarde este instructivo para consultas futuras**

Si tiene dudas póngase con su vendedor, su local de confianza o a través de e-mail con nuestro departamento técnico a través de:

[serviciotecnico@lavalenziana.com](mailto:serviciotecnico@lavalenziana.com)



[www.valenziana.com](http://www.valenziana.com)



## INSTALACIÓN DE LUZ

SÓLO DISPONIBLE EN MÓDULOS CON BARRAS DE COLGAR

El artefacto de luz se sirve en 2 partes, una placa metálica con un autoadhesivo para pegar en el techo interior del mueble (también puede ser en un lateral).

Debe quitarse el protector del autoadhesivo 3M y posicionarlo firmemente. tenga en cuenta que si decide cambiar la ubicación del artefacto, el despegar esta pletina hará que el autoadhesivo pierda poder de pegado, no garantizando su funcionamiento.


Debe colocar el interruptor en la parte posterior en ON para activar el funcionamiento del sensor de movimiento. Y por medio del sistema magnético al apoyarlo en la placa metálica quedara posicionado.

La luz se encenderá automáticamente cada vez que note movimiento, y se apagará automáticamente en aproximadamente 30 segundos después de no detectar más movimiento.

La duración de la batería depende de las condiciones de uso, y puede ser recargada mediante un cargador mini USB estandar (compatible con todo tipo de cargador móvil, o mediante cualquier tipo de conexión USB). Un LED rojo indicará el estado de la carga, cuando sea del 100% este se volverá VERDE. Puede retirar el artefacto del cargador. Se recomienda colocar el interruptor en OFF durante la carga.

Para aumentar la vida útil de la batería se recomienda dejar descargar totalmente los primeros usos y cargar completamente la batería.


Recuerde que la batería no debe ser desechada en RESIDUOS COMUNES y debe desecharla en contenedor específicos.

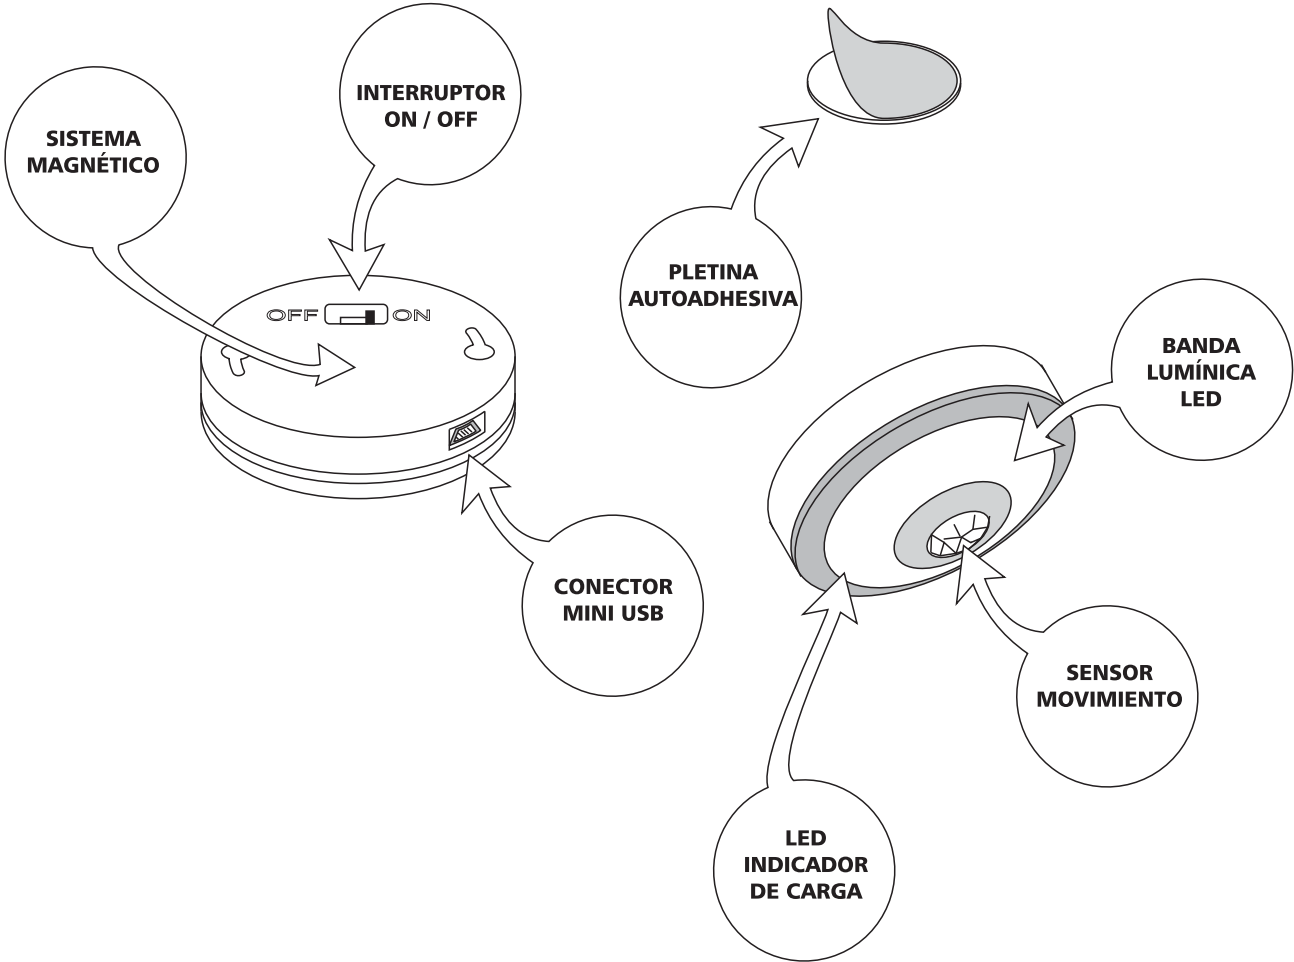

NO EXPONER ESTE PRODUCTO AL SOL O ALTAS TEMPERATURAS, NO ARROJAR EN EL MEDIO AMBIENTE, UTILIZAR RECIPIENTES DESTINADOS AL RECICLAJE DE PILAS O BATERÍAS. NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL ARTEFACTO USTED MISMO.



fig. 1.C

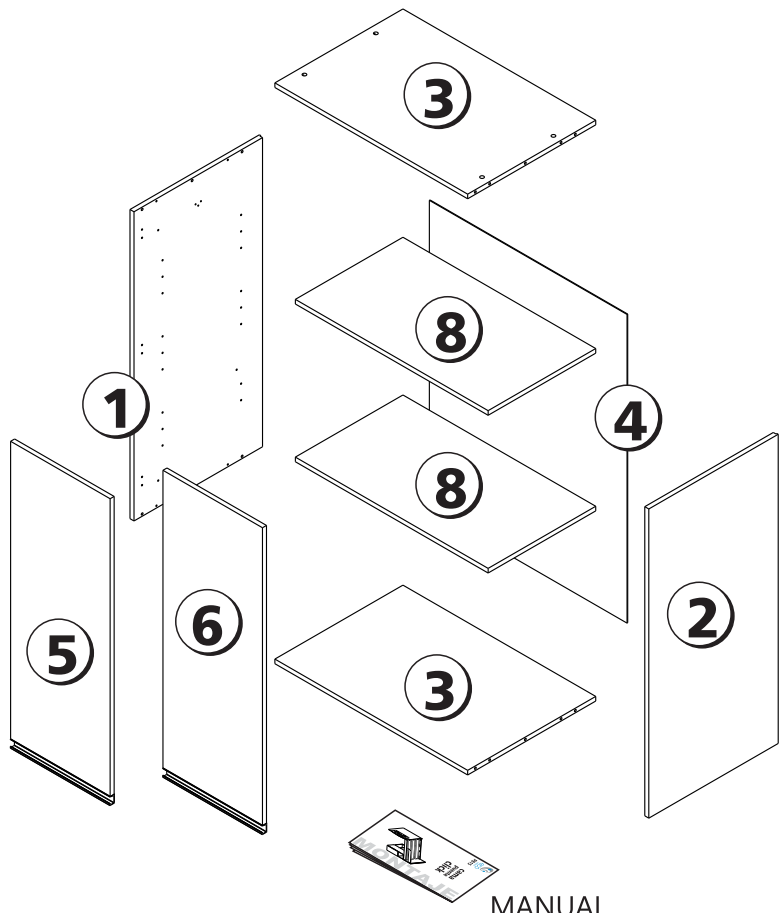


### H315

ALTO ESTANTE  
COLGADOR  
herraje bulto 1  
contiene plano de armado

- x1
- x28
- x2
- x4
- x8
- x8
- x76
- x12

fig. 1.B

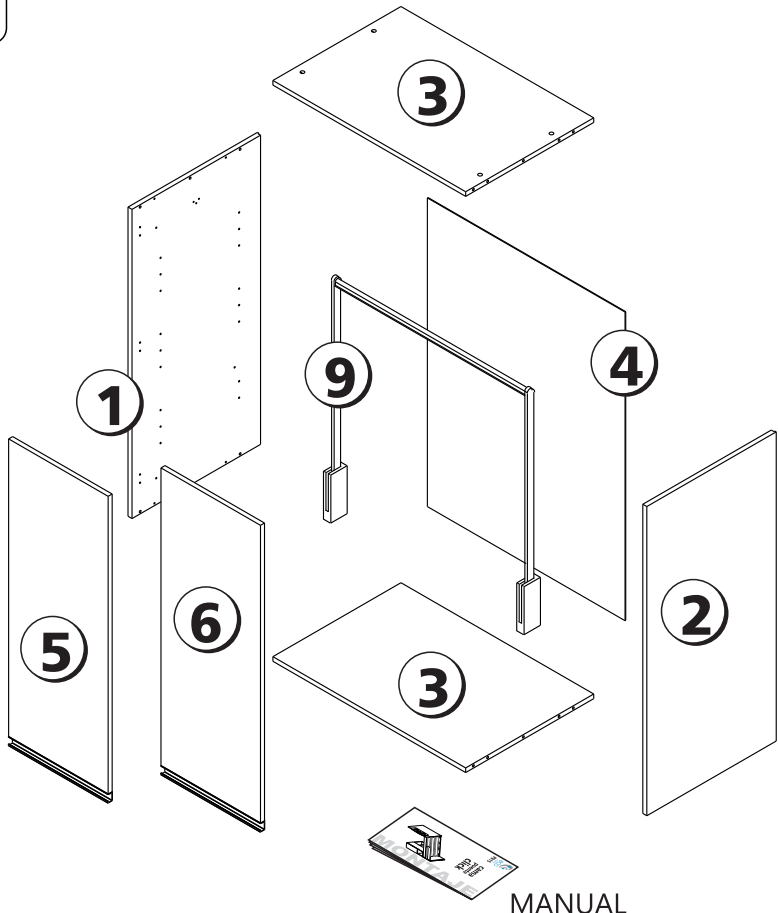


### H313

ALTO REBATIBLE  
herraje bulto 1  
contiene plano de armado

- x1
- x32
- x2
- x4
- x8
- x8
- x76


1

Para identificar el costado izquierdo (pieza N°2) del derecho (pieza N°2), puede observar las separaciones de los punteados destinados a los soportes de bisagras. La distancia menor va hacia arriba y la mayor hacia abajo.

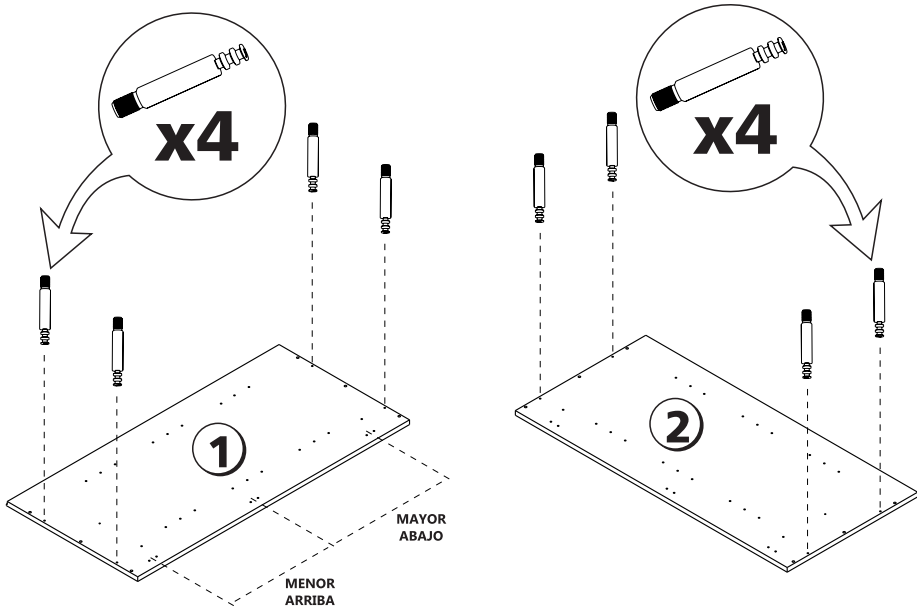


2

No realizar este paso para el montaje del Módulo Alto para TV.

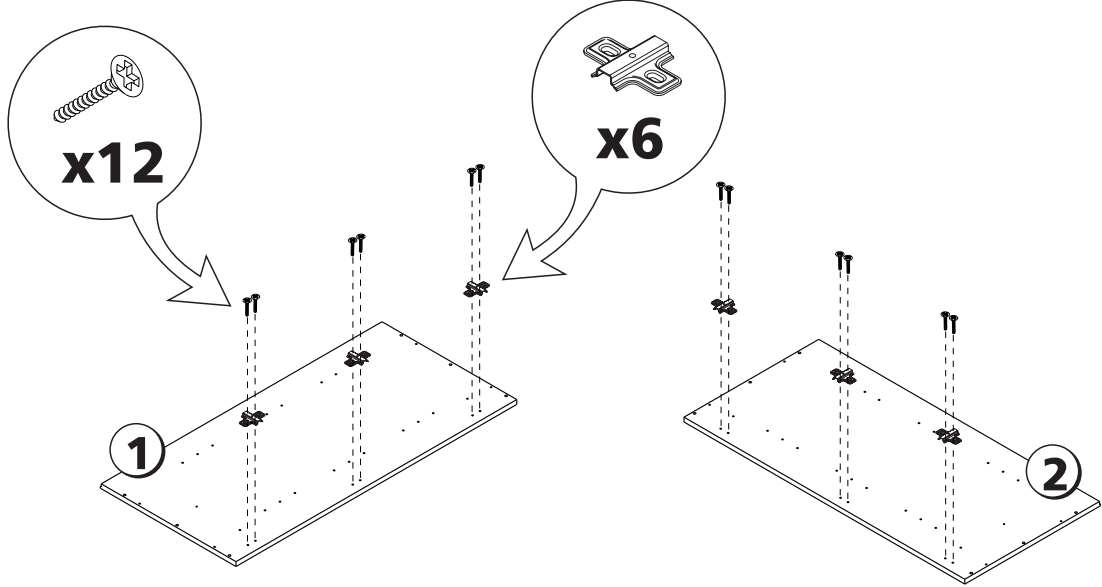


3

Realizar este montaje sólo para el Módulo Alto Colgador.

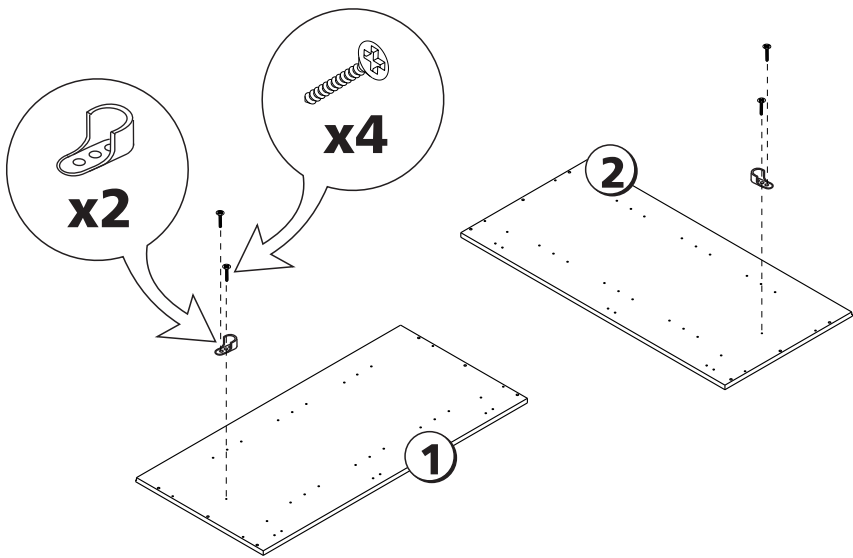


4


Tener la precaución de dejar las perforaciones para las excéntricas hacia el lado de afuera.

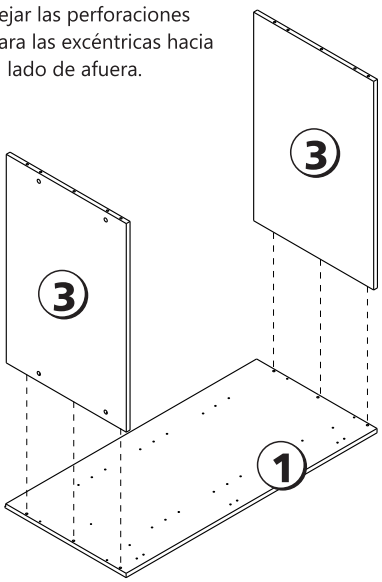


5

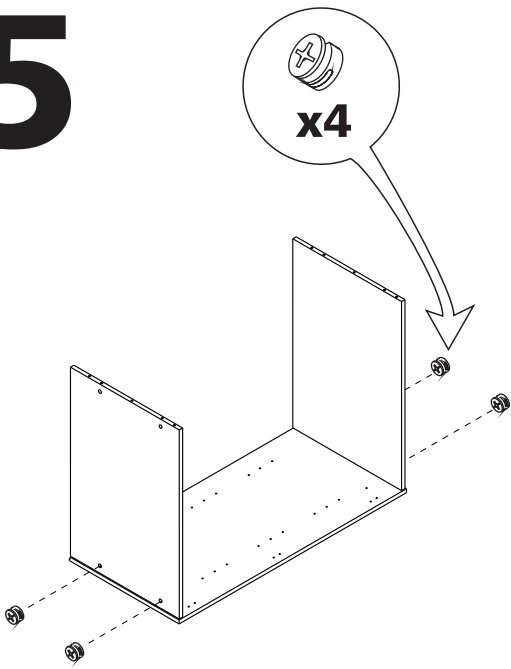


6

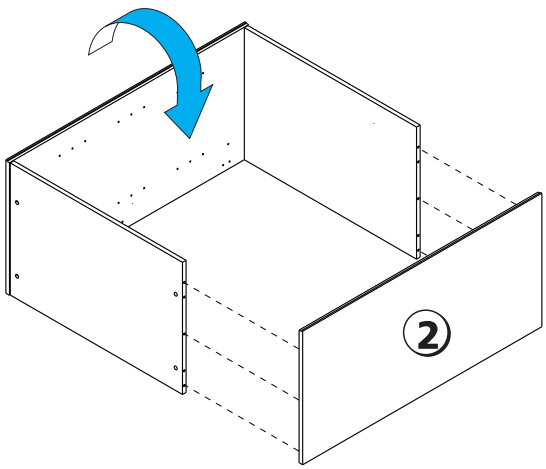


7

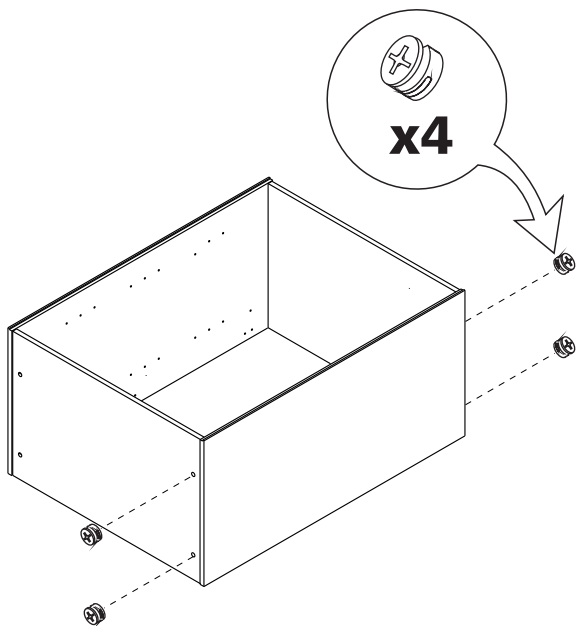


8

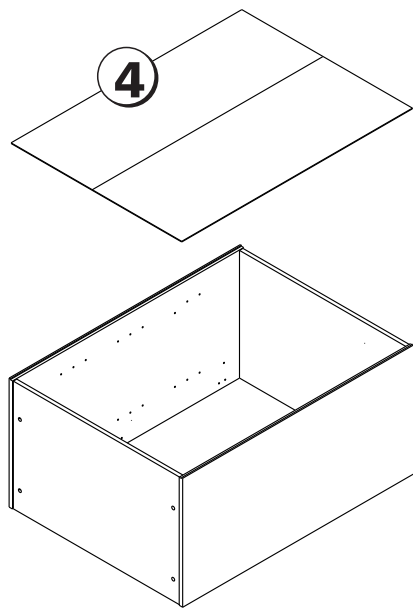

9

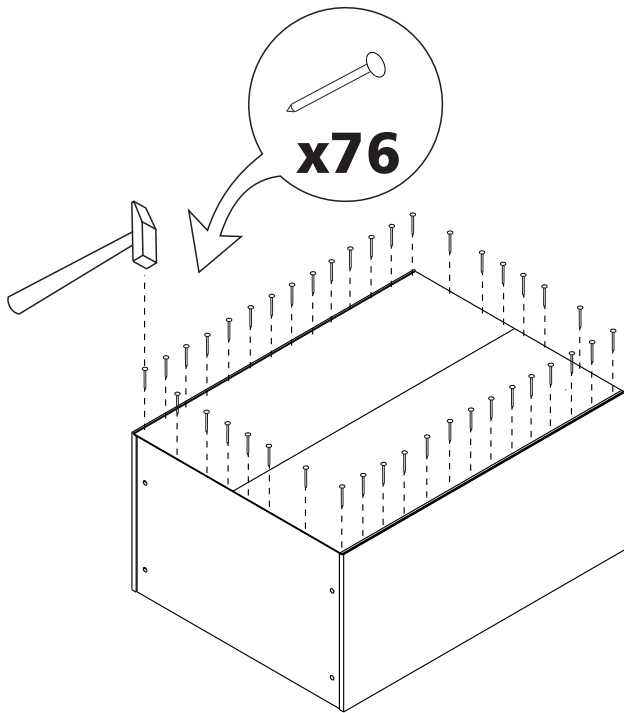


10

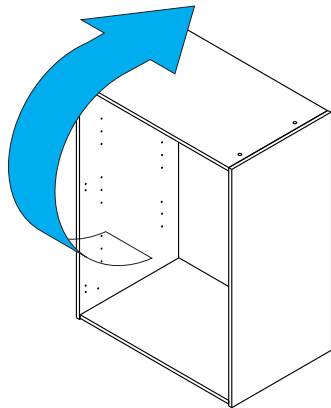


11

(\*)Colocar los estantes eligiendo la altura de los mismos según las perforaciones y utilizando 4 soporta-estantes como muestra la figura.  
(\*)Colocar la barra fija.  
(\*)Colocar la barra rebatible según las indicaciones adjuntas en el herraje.


\*Según modelo.

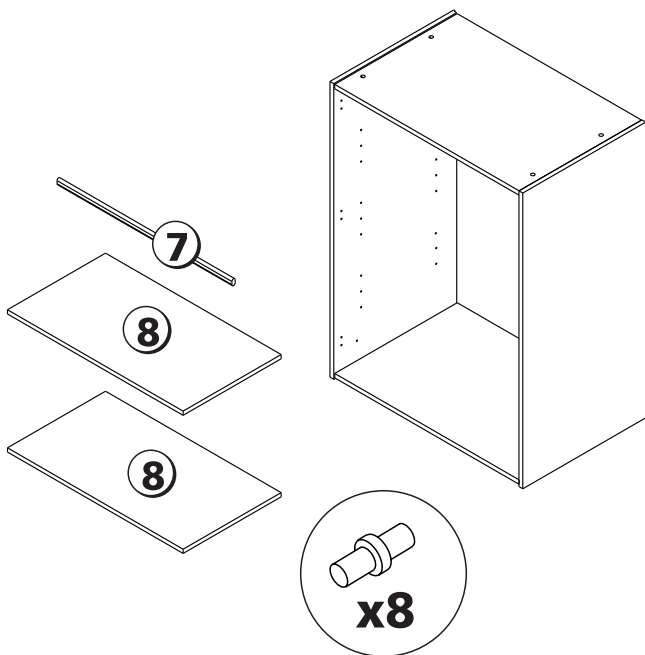

12

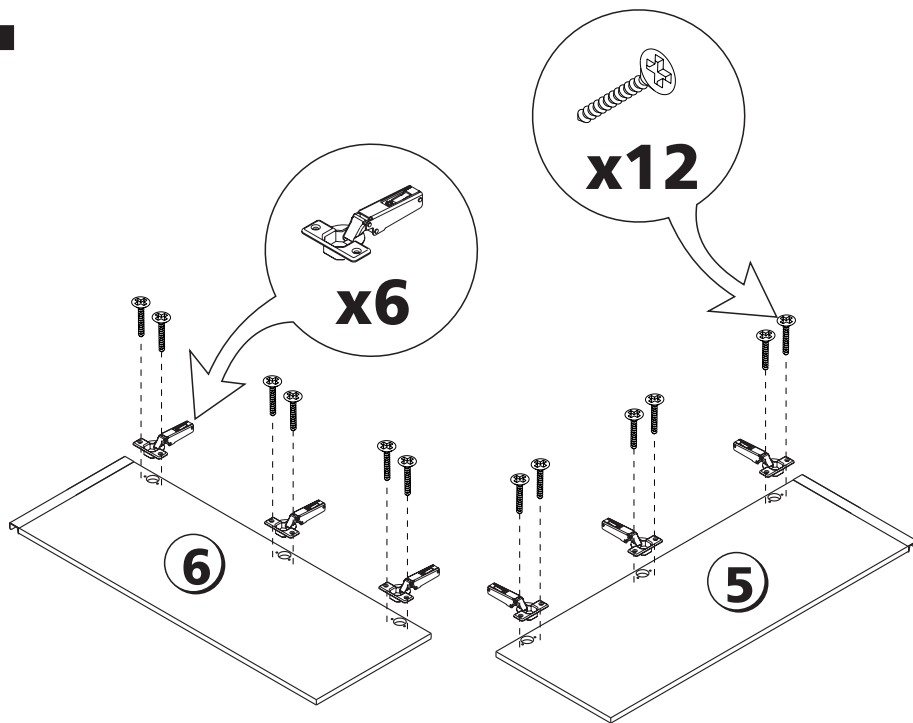

13

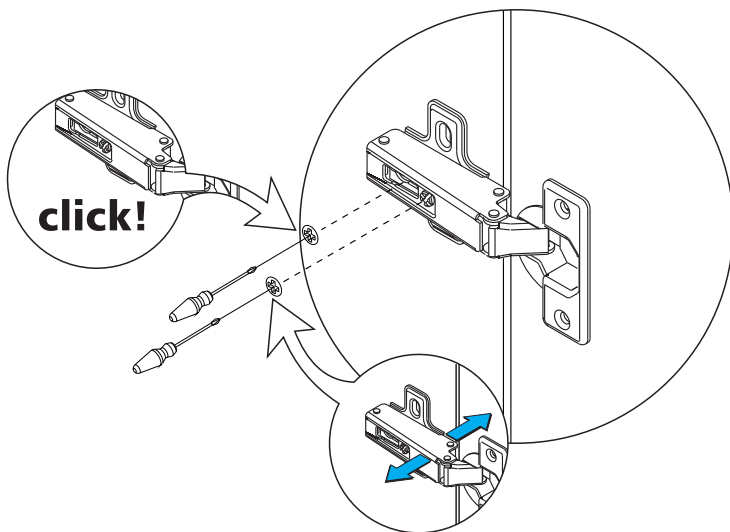


Siga las instrucciones del PASO 13 para regular la correcta alineación de la puerta.




módulos  
vestidores

BAJOS

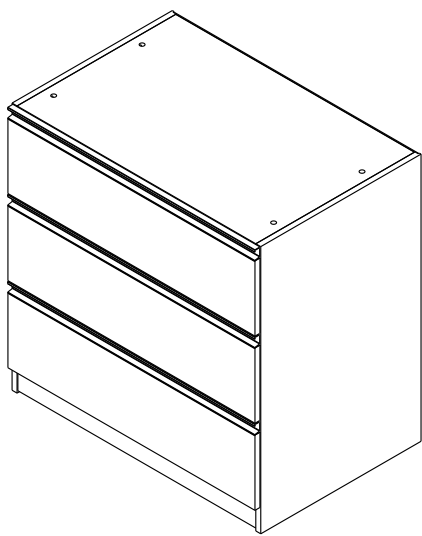

MÓDULO BAJO CAJONER  
MÓDULO BAJO CON ESTANTES  
MÓDULO BAJO CON CAMISERO  
MÓDULO BAJO CAN ZAPATERO  
Y PANTALONERO

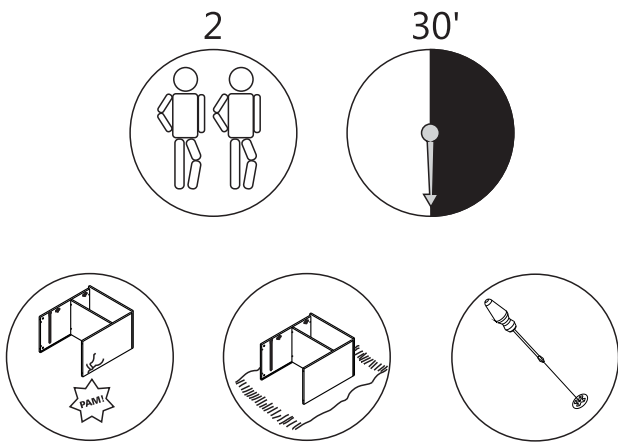


Gracias por adquirir y confiar en nuestros productos, utilice este manual para el montaje de este producto y guárdelo para futuras referencias. Tenga en cuenta la cantidad de personas necesarias, las herramientas, el tiempo y los cuidados sugeridos. El seguir éstas instrucciones le dará seguridad que el producto estará bien armado, el no respetarlas puede generar daños en el producto y/o sus usuarios.

ANTES DE COMENZAR

Identifique todas las partes del producto y los herrajes antes de comenzar el montaje del mismo. Desembale cuidadosamente todas las piezas y retire de la bolsa el herraje mientras lo vaya necesitando en el proceso; de esta manera evitará confusiones. Tenga en cuenta que un mueble es un producto frágil y hasta que no esté debidamente armado sus partes deben tratarse con cuidado y evitando golpes. En la **fig. 2.A, 2.B, 2.C y 2.D** se muestran las partes que contiene cada caja.

ENCOLADO DEL MUEBLE

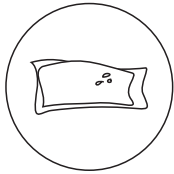

Si usted desea armar los módulos en un lugar definitivo recomendamos utilizar el sache de cola vinilica que viene incluido en la bolsa de herraje para asegurar el armado del módulo. Este producto se coloca sólo sobre los tarugos de madera que vienen pre-ensamblados en las baldas superior e inferior.



**lea y respete atentamente las instrucciones de montaje de este producto por su seguridad y del usuario**  
**guarde este instructivo para consultas futuras**


Si tiene dudas póngase con su vendedor, su local de confianza o a través de e-mail con nuestro departamento técnico a través de:  
[serviciotecnico@lavalenziana.com](mailto:serviciotecnico@lavalenziana.com)



[www.valenziana.com](http://www.valenziana.com)



fig. 2.A

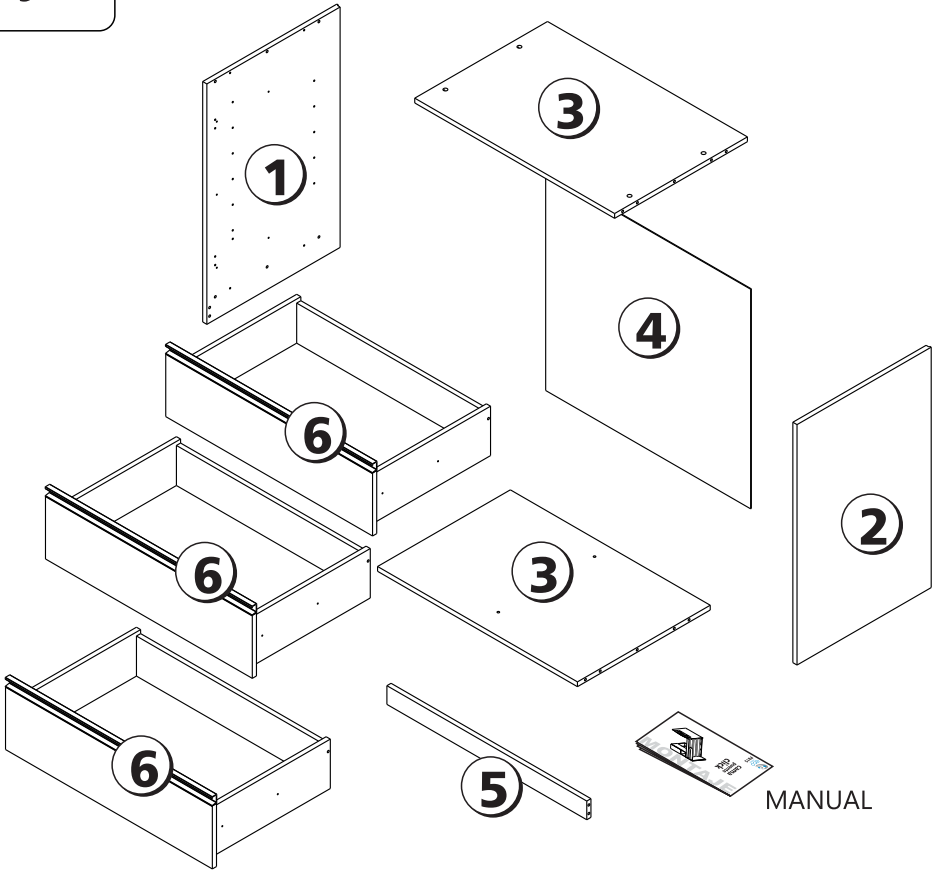


H301

**BAJO CAJONERO**  
**herraje bulto 1**  
contiene plano de armado  
contiene plano de armado

- x1
- x15
- x6
- x6
- x14
- x14
- x76

fig 2.B

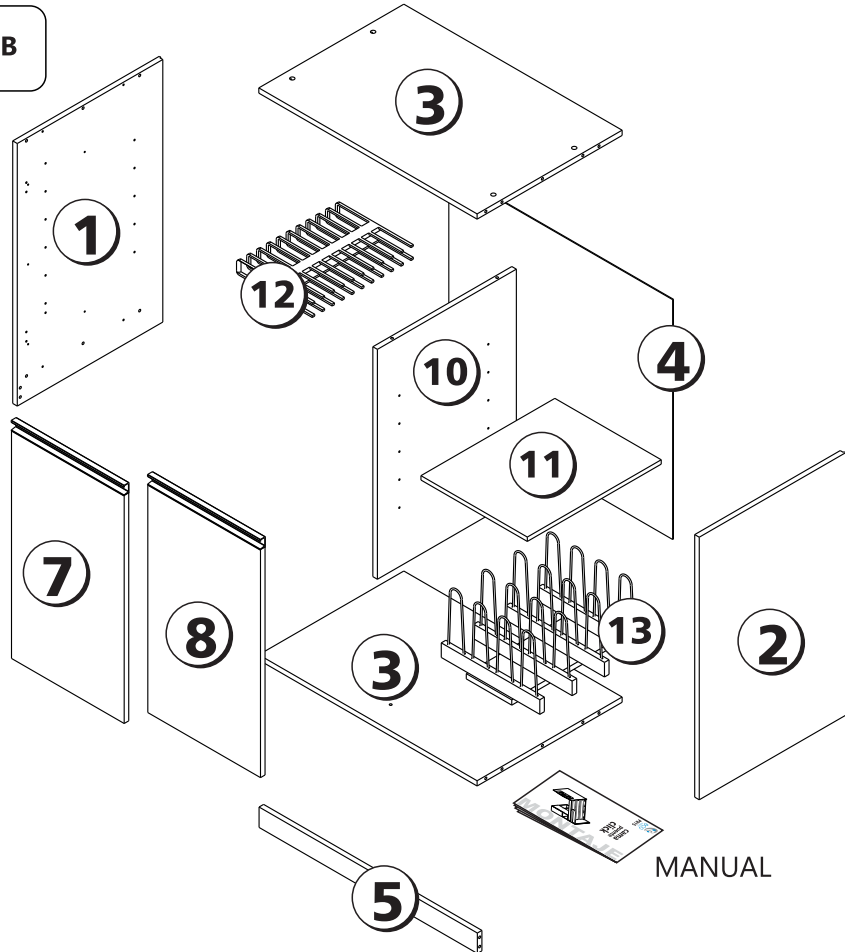


H303

**BAJO ZAPATERO/P.**  
**herraje bulto 1**  
contiene plano de armado

- x1
- x16
- x2
- x2
- x8
- x8
- x76
- x4

fig. 2.C

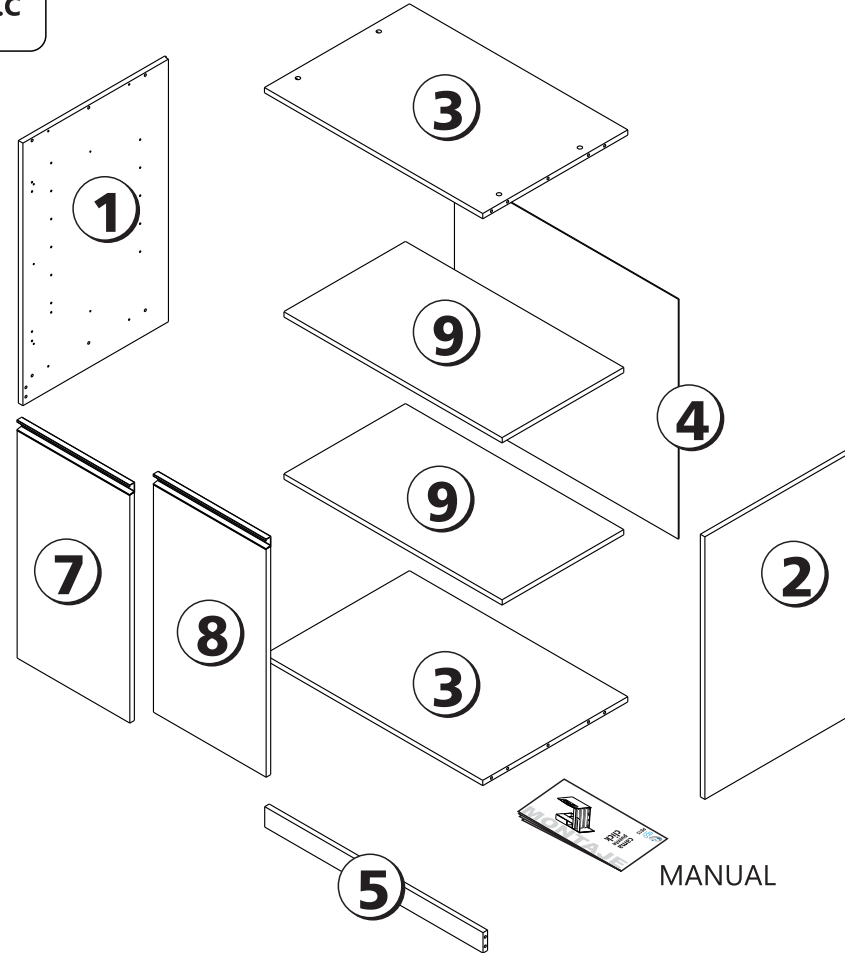


H302

**BAJO ESTANTE**  
**herraje bulto 1**  
contiene plano de armado

- x1
- x16
- x2
- x2
- x8
- x8
- x76
- x8
- x4

fig. 2.D

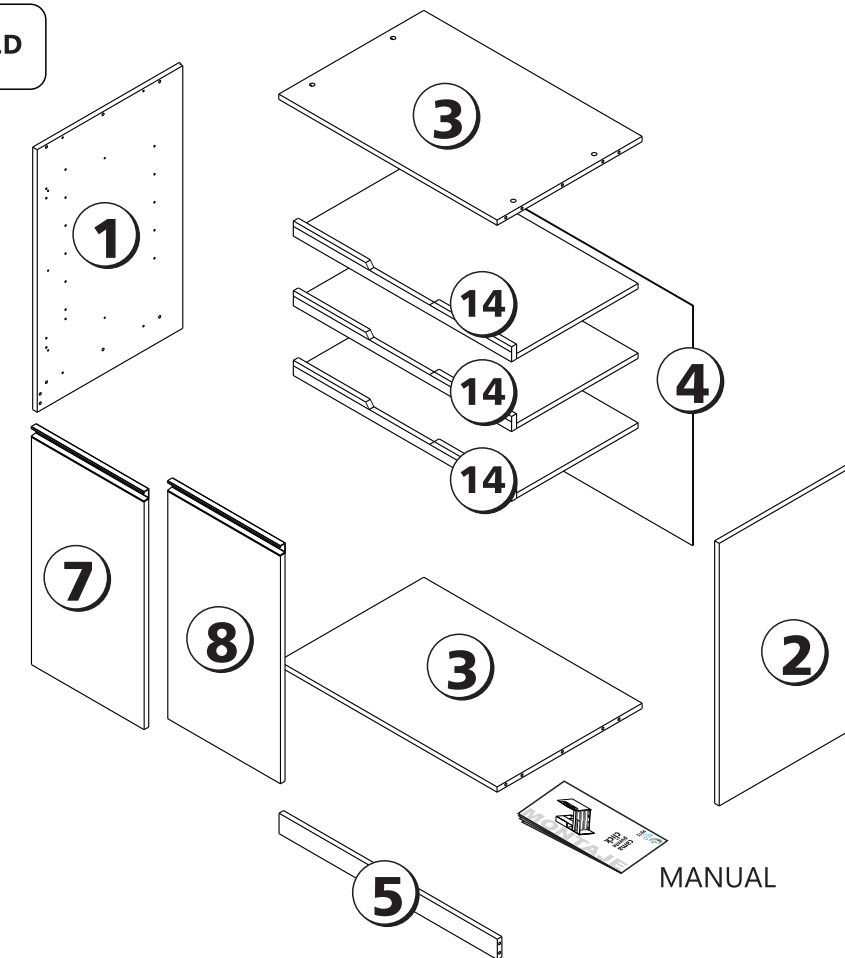


H304

**BAJO CAMISERO**  
**herraje bulto 1**  
contiene plano de armado


- x1
- x16
- x2
- x2
- x8
- x8
- x76

# 4

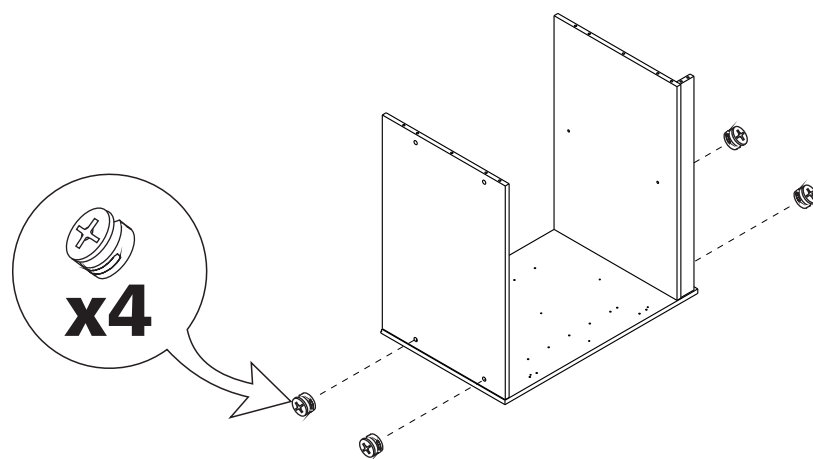


# 5


Realizar este paso sólo para el Módulo Zapatero/Pantalonero. Colocar el divisor central abriendo los estantes sin forzarlos. La pieza 10 debe quedar con el canto visto hacia abajo.

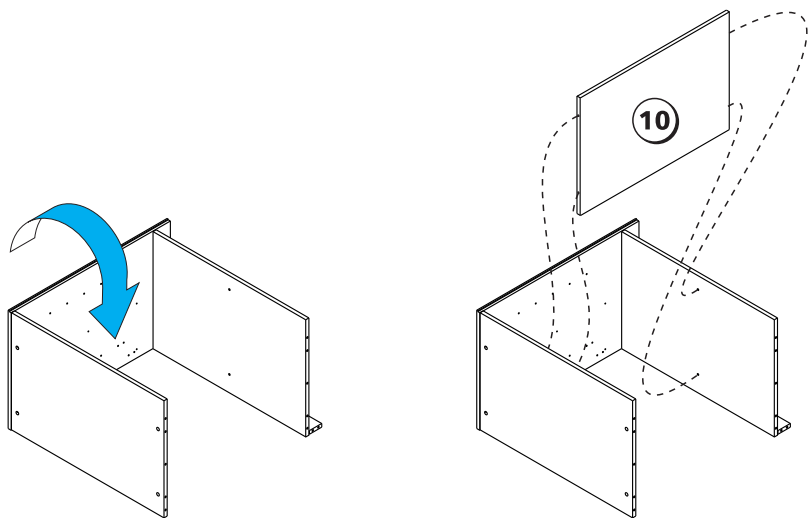


# 6

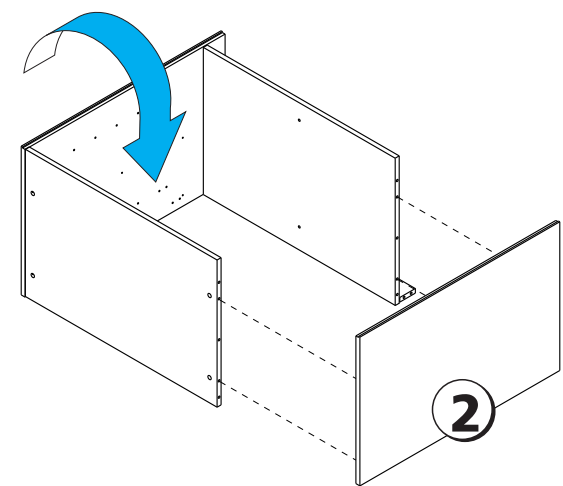


# 7

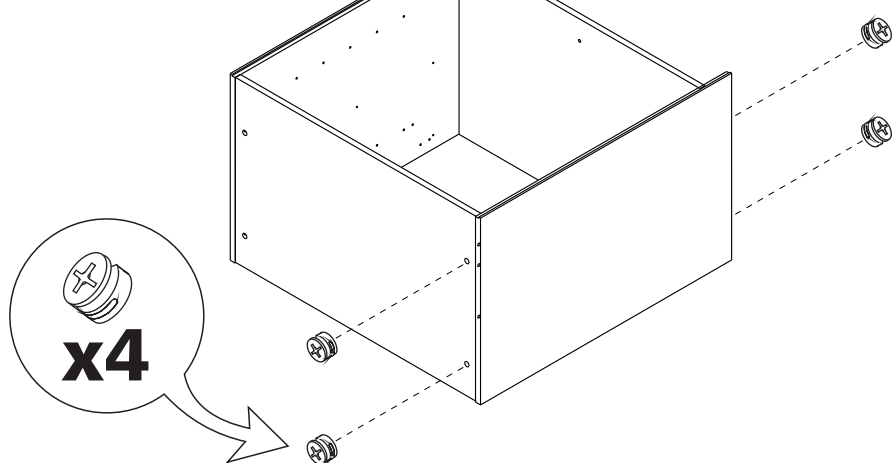

# 8

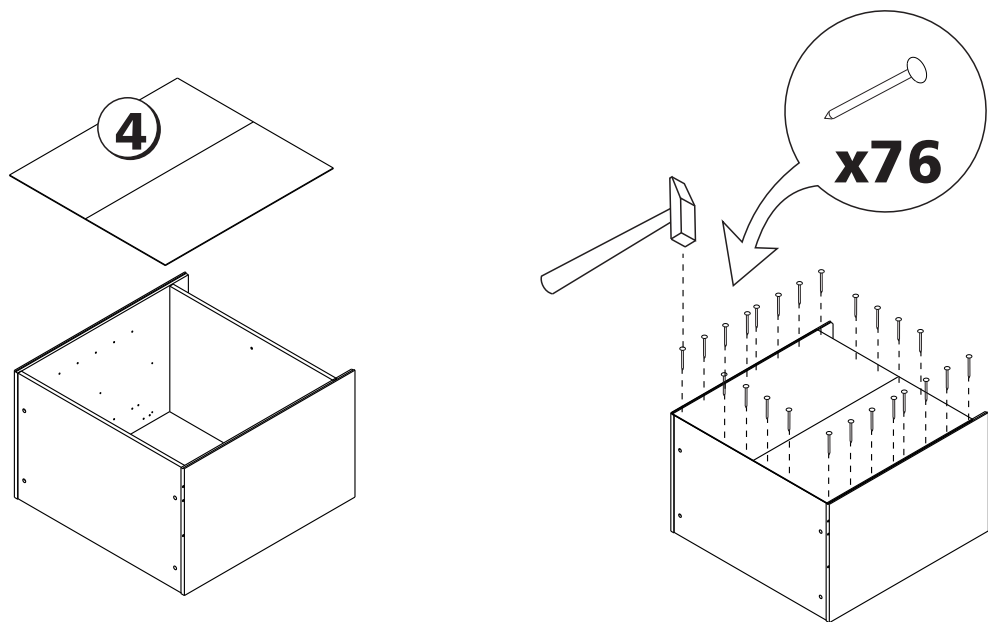


# 9

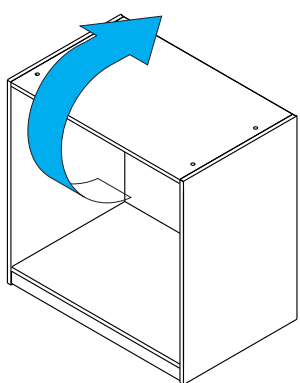


# 10

Realizar este paso sólo para el Módulo Zapatero/Pantalonero. Utilizar el herraje indicado.

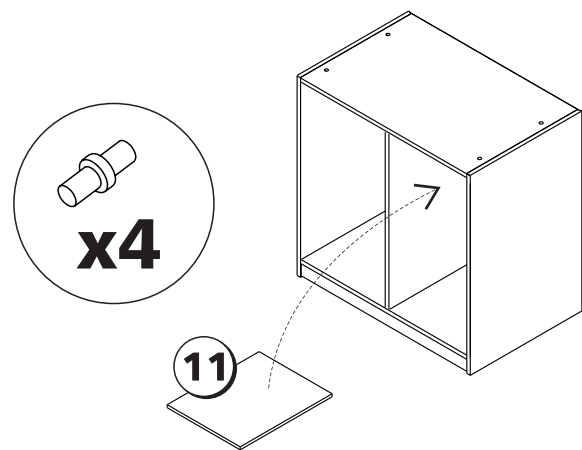


# 10

Realizar este paso sólo para el Módulo Camisero.

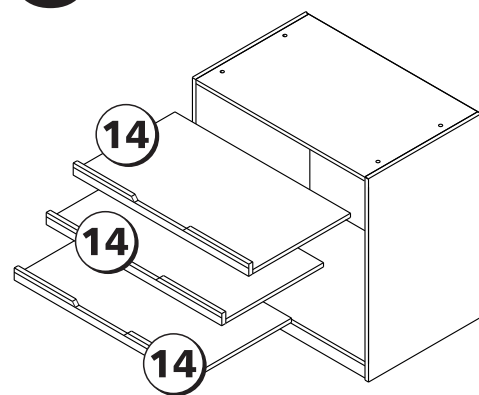


# 11

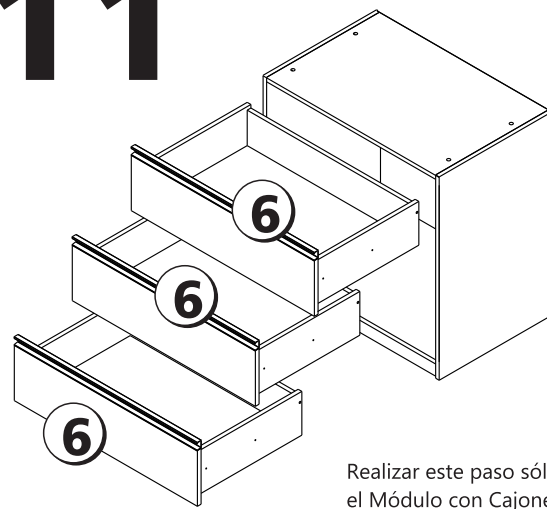


Realizar este paso sólo para el Módulo con Cajones. Armar los cajones según instrucciones del **paso 16**.

# 12


Realizar este paso sólo para el Módulo con Estantes. utilizar el herraje indicado.

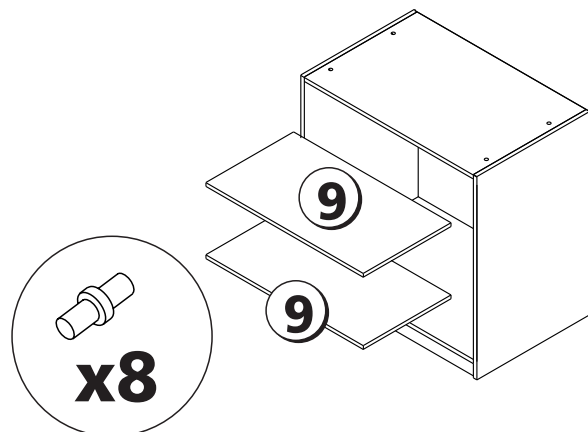

# 13

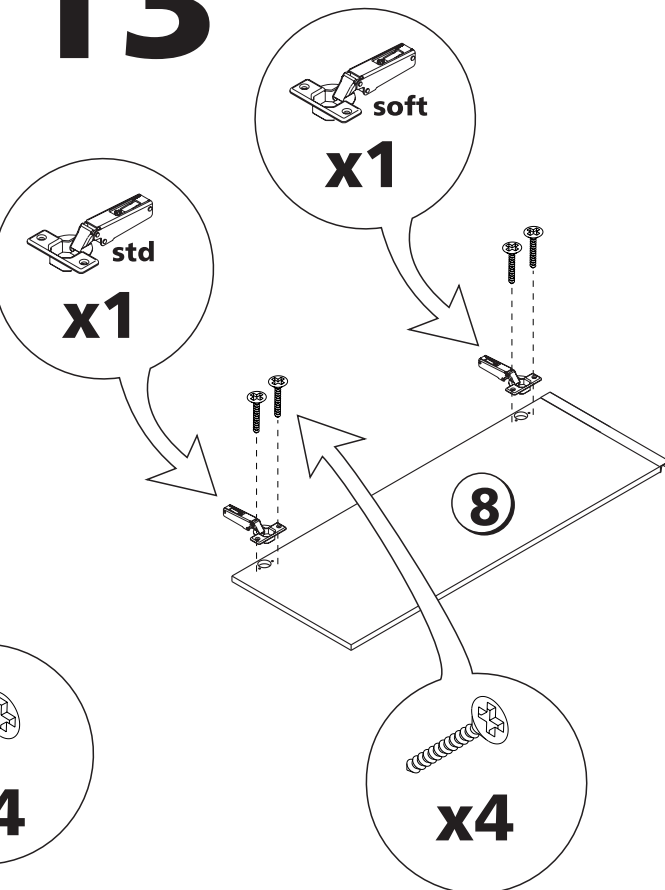


# 14

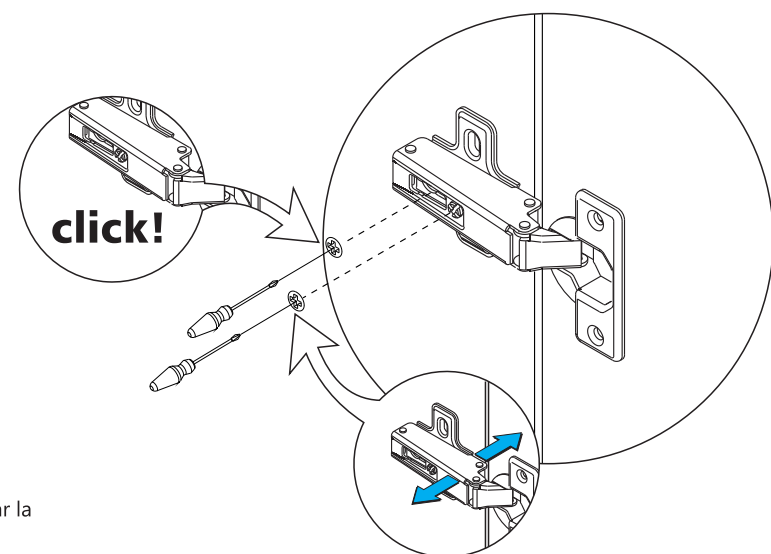


Siga las instrucciones del **PASO 14** para regular la correcta alineación de la puerta.

# 15

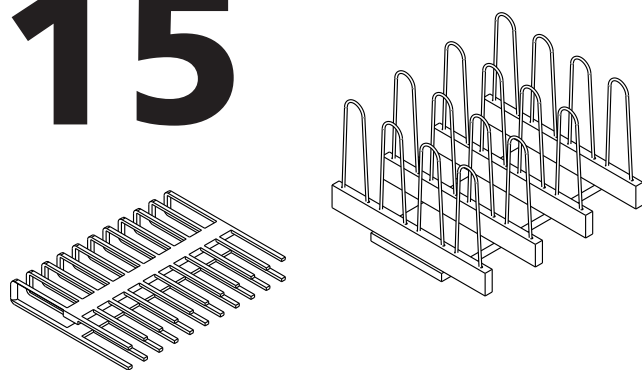


Colocar los accesorios pantalonero y zapatero (sólo disponibles en el Módulo Bajo Zapatero/Pantalonero). Atornillar con auto-perforantes incluidos las guías en el interior del módulo.

# 16





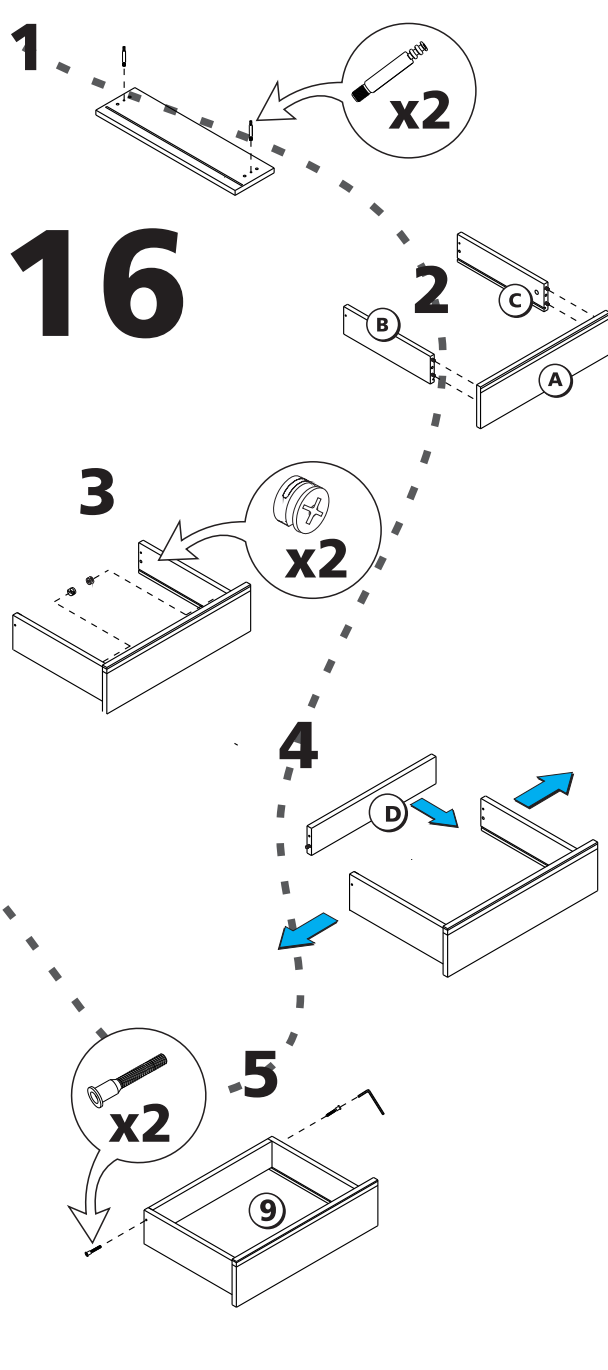




módulos  
vestidores  
ESTANTERÍAS

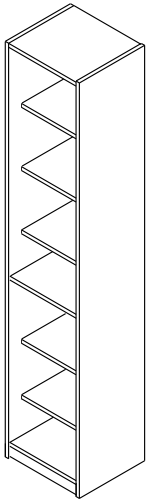

ESTANTERÍA 45  
ESTANTERÍA 60

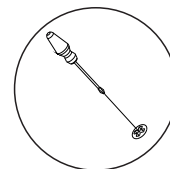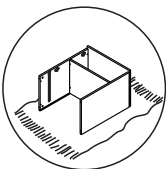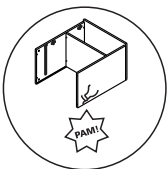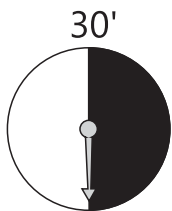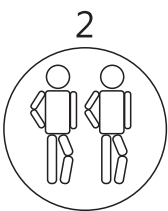

lea y respete atentamente las  
instrucciones de montaje de  
este producto por su seguridad  
y del usuario

guarde este instructivo para consultas futuras

Gracias por adquirir y confiar en nuestros productos, utilice este manual para el montaje de este producto y guárdelo para futuras referencias. Tenga en cuenta la cantidad de personas necesarias, las herramientas, el tiempo y los cuidados sugeridos. El seguir estas instrucciones le dará seguridad que el producto estará bien armado, el no respetarlas puede generar daños en el producto y/o sus usuarios.

ANTES DE COMENZAR

Identifique todas las partes del producto y los herrajes antes de comenzar el montaje del mismo. Desembale cuidadosamente todas las piezas y retire de la bolsa el herraje mientras lo vaya necesitando en el proceso; de esta manera evitará confusiones. Tenga en cuenta que un mueble es un producto frágil y hasta que no esté debidamente armado sus partes deben tratarse con cuidado y evitando golpes. En la **fig. 1.A** se muestran las partes que contiene cada caja.

ENCOLADO DEL MUEBLE



Si usted desea armar los módulos en un lugar definitivo recomendamos utilizar el saché de cola vinílica que viene incluido en la bolsa de herraje para asegurar el armado del módulo. Este producto se coloca sólo sobre los tarugos de madera que vienen pre-ensamblados en las baldas superior e inferior.


Si tiene dudas póngase con su vendedor, su local de confianza o a través de e-mail con nuestro departamento técnico a través de: [serviciotecnico@lavalenziana.com](mailto:serviciotecnico@lavalenziana.com)



[www.valenziana.com](http://www.valenziana.com)



fig. 1.A

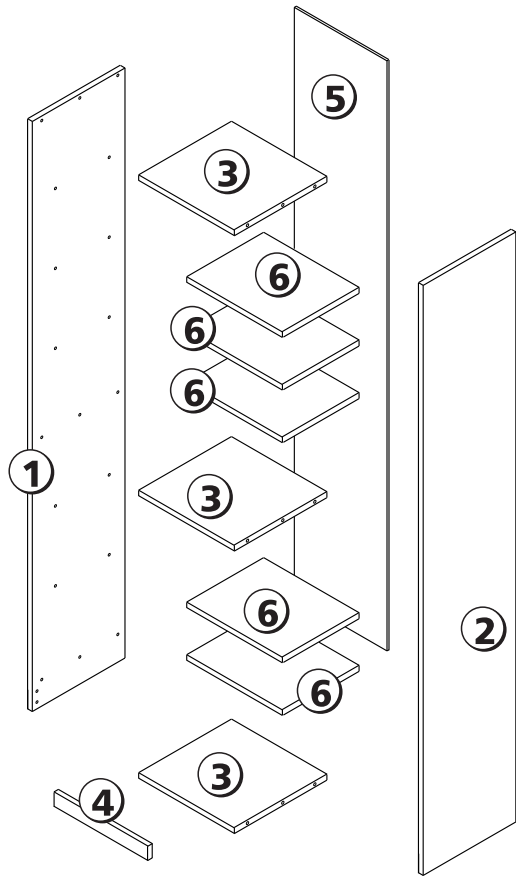

H300

ESTANTERIA 45/60  
herraje bulto 1  
contiene plano de armado

x1

x20


x12

x12

x76


1

Para identificar el costado izquierdo (pieza N°1) del derecho (pieza N°2), puede observar las separaciones del estante inferior (A). Este sector de la pieza va hacia abajo.


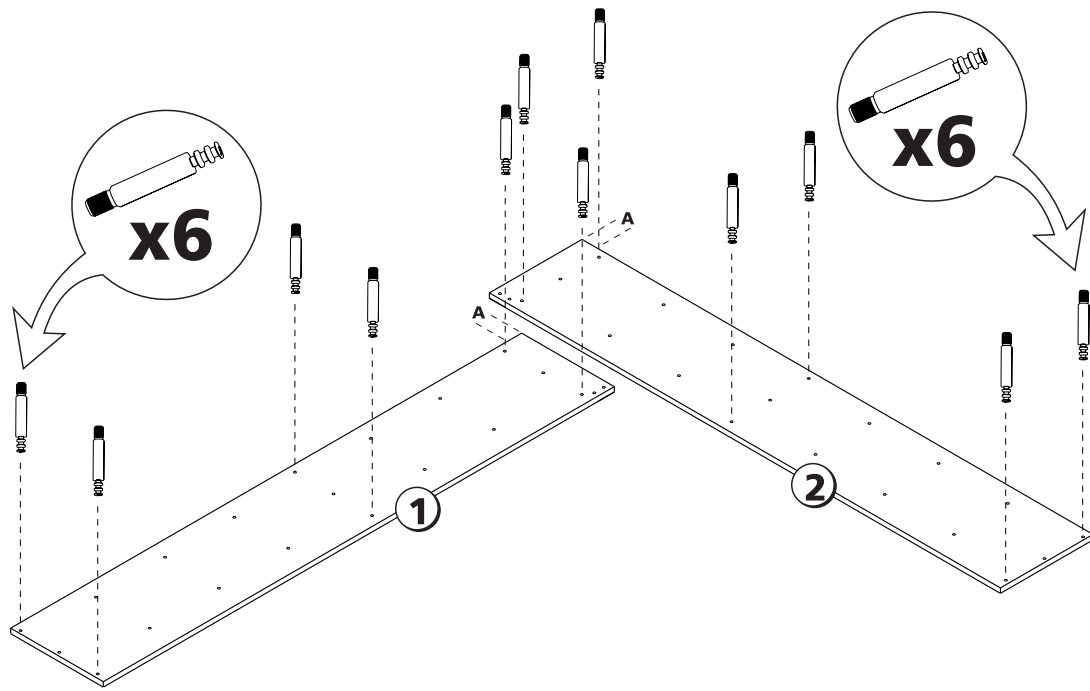


2

Dejar Las perforaciones de excéntricas hacia las caras exteriores.

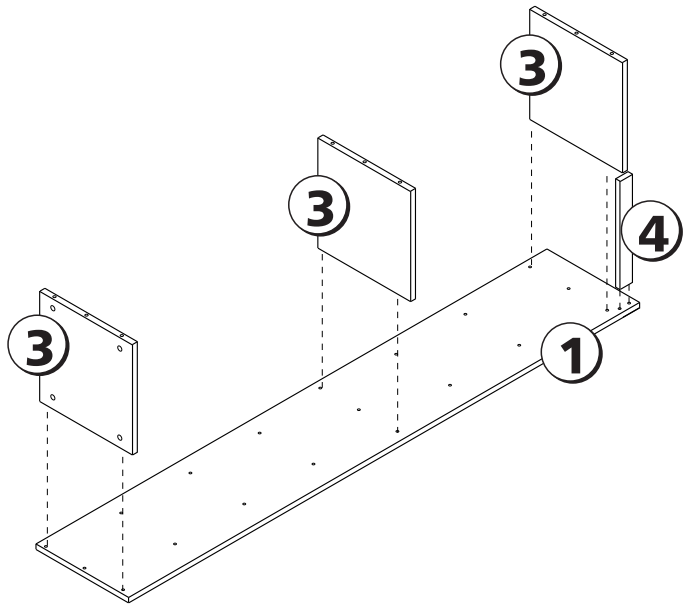


5

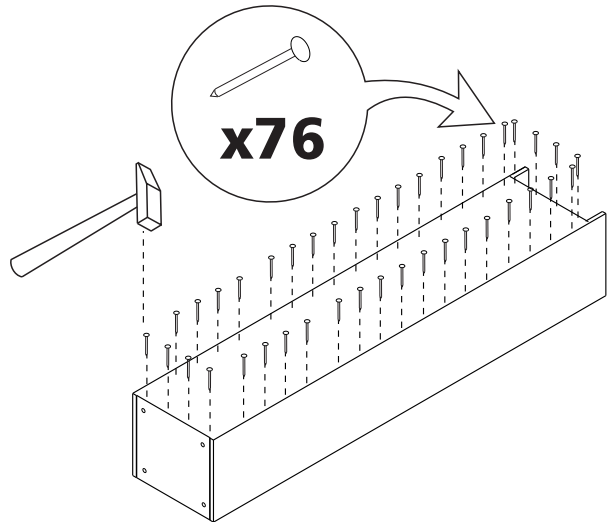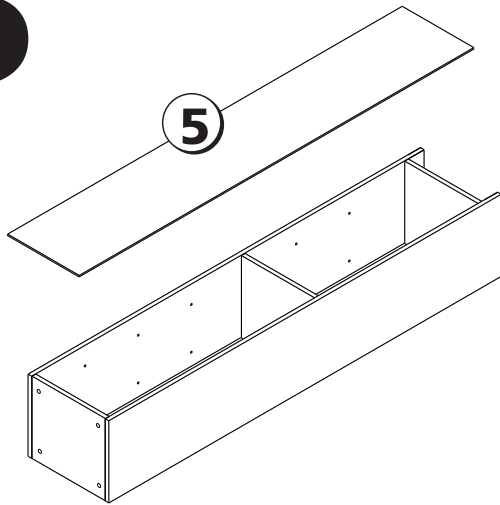


3

x6

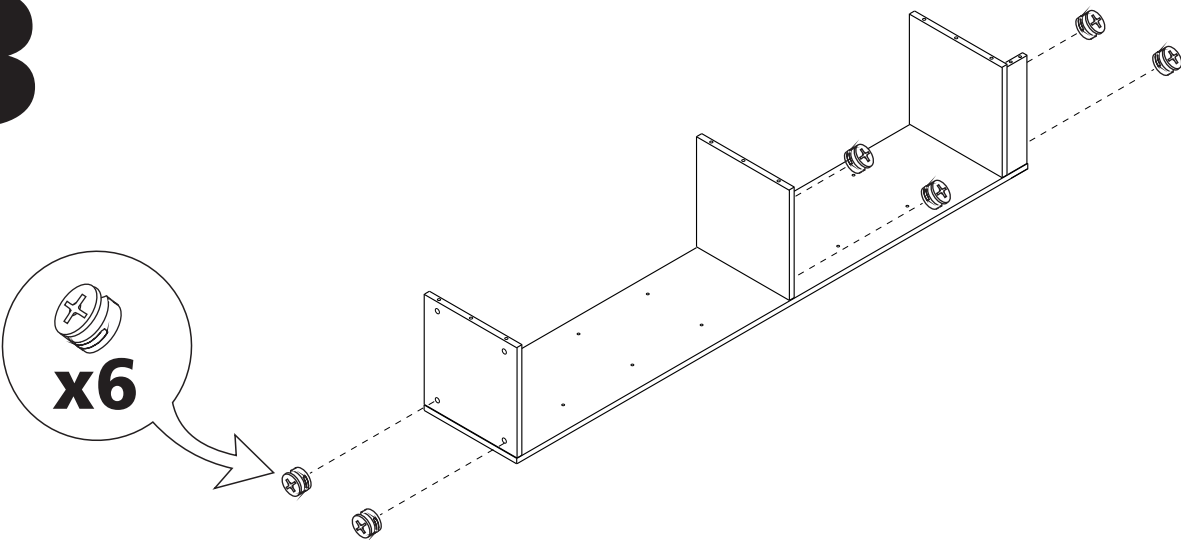

4

x6

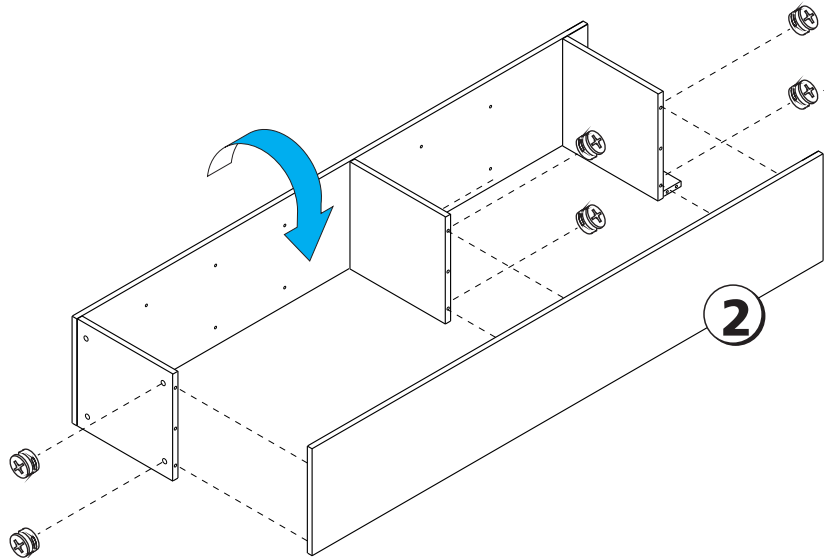

6

