


**P352**  
CODIGO PLANO. P334

LINEA  
**eruropa**

# RESPALDO NIZA


HASTA 180

MR 1002 Q - Cama Premier 140 x 190 Barrique

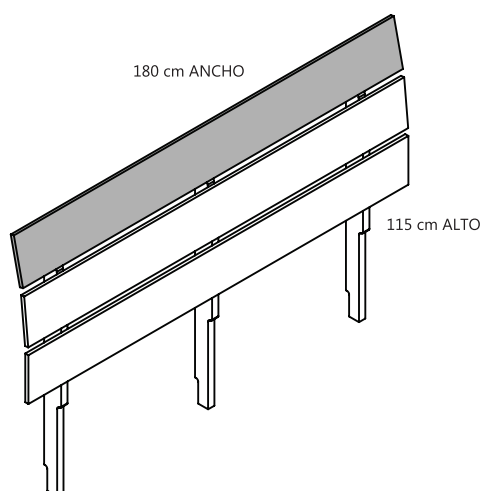

2

10 minutos

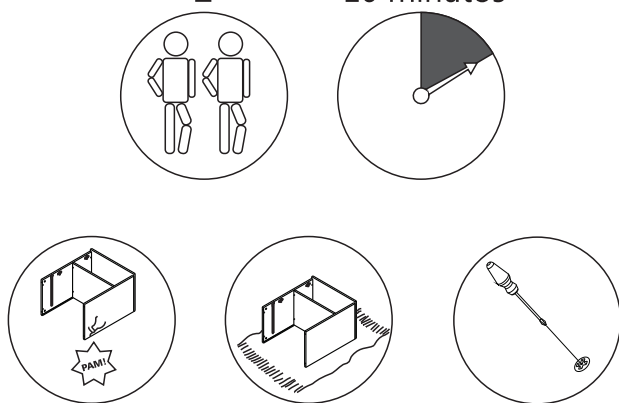

**lea y respete atentamente las  
instrucciones de montaje de  
este producto por su seguridad  
y del usuario**  
**guarde este instructivo para consultas futuras**

Gracias por adquirir y confiar en nuestros productos, utilice este manual para el montaje de este producto y guárdelo para futuras referencias.  
Tenga en cuenta la cantidad de personas necesarias, las herramientas, el tiempo y los cuidados sugeridos.  
El seguir éstas instrucciones le dará seguridad que el producto estará bien armado, el no respetarlas puede generar daños en el producto y/o sus usuarios.

## HERRAJE

RESPALDO  
NIZA  
180

REFERENCIA  
H352


**A**

TORNILLO M6  
MILIMETRICO



**x9**

SACHET  
COLA



**x1**

TORNILLO  
MADERA CORTO



**x20**

ESCUADRA  
MEDIANA



**x5**

## PIEZAS

**B**

**A** PATAS **x3**

**B** TRAVESAÑO COLOR **x1**

**C** TRAVESAÑOS LACA **x2**

## ANTES DE COMENZAR

Identifique todas las partes del producto y los herrajes antes de comenzar el montaje del mismo.  
Desembale cuidadosamente todas las piezas y retire de la bolsa el herraje mientras lo vaya necesitando en el proceso; de esta manera evitará confusiones.  
Tenga en cuenta que un mueble es un producto frágil y hasta que no esté debidamente armado sus partes deben tratarse con cuidado y evitando golpes.  
ESTE ARTÍCULO SE ENTREGA EN UNA CAJA DÓNDE ENCONTRARÁ LAS INSTRUCCIONES Y EL HERRAJE NECESARIO PARA EL MONTAJE. RECOMENDAMOS RECONOCER LAS PIEZAS Y HERRAJE EN EL PLANO, ANTES DE COMENZAR.

**Valenziana**  
muebles

Si tiene dudas póngase con su vendedor, su local de confianza o a través de e-mail con nuestro departamento técnico a través de:  
[serviciotecnico@lavalenziana.com](mailto:serviciotecnico@lavalenziana.com)

[www.valenziana.com](http://www.valenziana.com)

