


# P340

LÍNEA **eruropa**

## CÓMODA

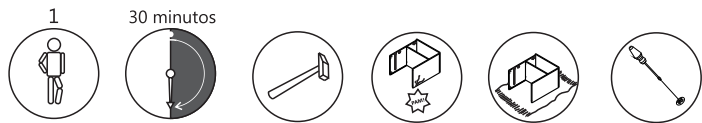

**lea y respete atentamente las instrucciones de montaje de este producto por su seguridad y del usuario**

**guarde este instructivo para consultas futuras**

Gracias por adquirir y confiar en nuestros productos, utilice este manual para el montaje de este producto y guárdelo para futuras referencias. Tenga en cuenta la cantidad de personas necesarias, las herramientas, el tiempo y los cuidados sugeridos. El seguir éstas instrucciones le dará seguridad que el producto estará bien armado, el no respetarlas puede generar daños en el producto y/o sus usuarios.

### ANTES DE COMENZAR

Identifique todas las partes del producto y los herrajes antes de comenzar el montaje del mismo. Desembale cuidadosamente todas las piezas y retire de la bolsa el herraje mientras lo vaya necesitando en el proceso; de esta manera evitará confusiones. Tenga en cuenta que un mueble es un producto frágil y hasta que no esté debidamente armado sus partes deben tratarse con cuidado y evitando golpes.

Si tiene dudas póngase con su vendedor, su local de confianza o a través de e-mail con nuestro departamento técnico a través de: [serviciotecnico@lavalenziana.com](mailto:serviciotecnico@lavalenziana.com)



[www.valenziana.com](http://www.valenziana.com)



### HERRAJE

COMODA EUROPA

REFERENCIA  
H340

PATINES



**x4**

SACHET COLA



**x1**

TORNILLO MADERA



**x36**

TORNILLO ARMADOR



**x10**

TARUGO



**x14**

EXCÉNTRICA



**x10**

PERNO



**x10**


CLAVO FONDO



**x76**




**IDENTIFIQUE LAS PIEZAS**

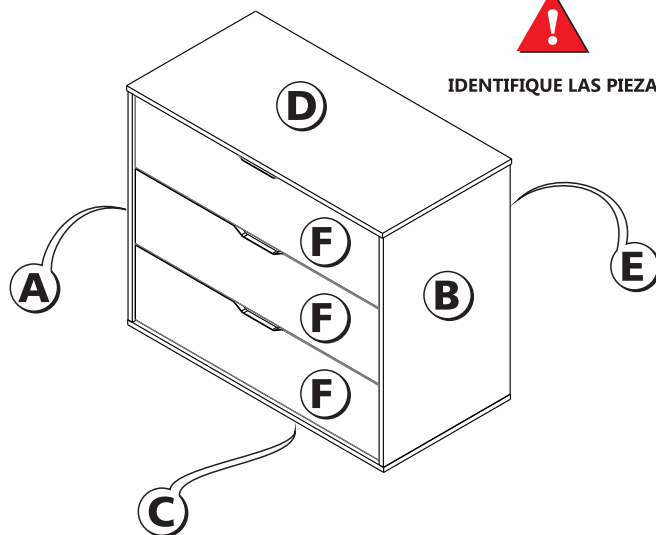

### DESMONTAR GUÍAS


**1º**

ARMADO CAJÓN

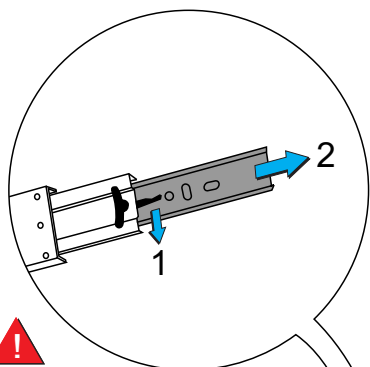


**PARA DESMONTAR LAS GUÍAS BAJE LA PALANCA PLÁSTICA Y AL MISMO TIEMPO RETIRE EL TERCER TRAMO DE LA GUÍA COMO LO MUESTRA LA IMAGEN**

**LAS DOS OPERACIONES AL MISMO TIEMPO**

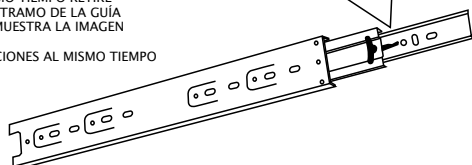


**1**


ESTA PIEZA DEBE MONTARSE EN EL CAJÓN

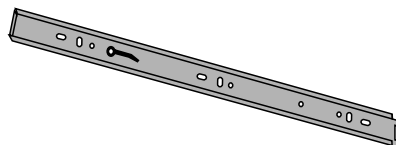


**2**

EL RESTO DE LA GUÍA SE MONTARÁ EN LOS LATERALES DE LA CÓMODA



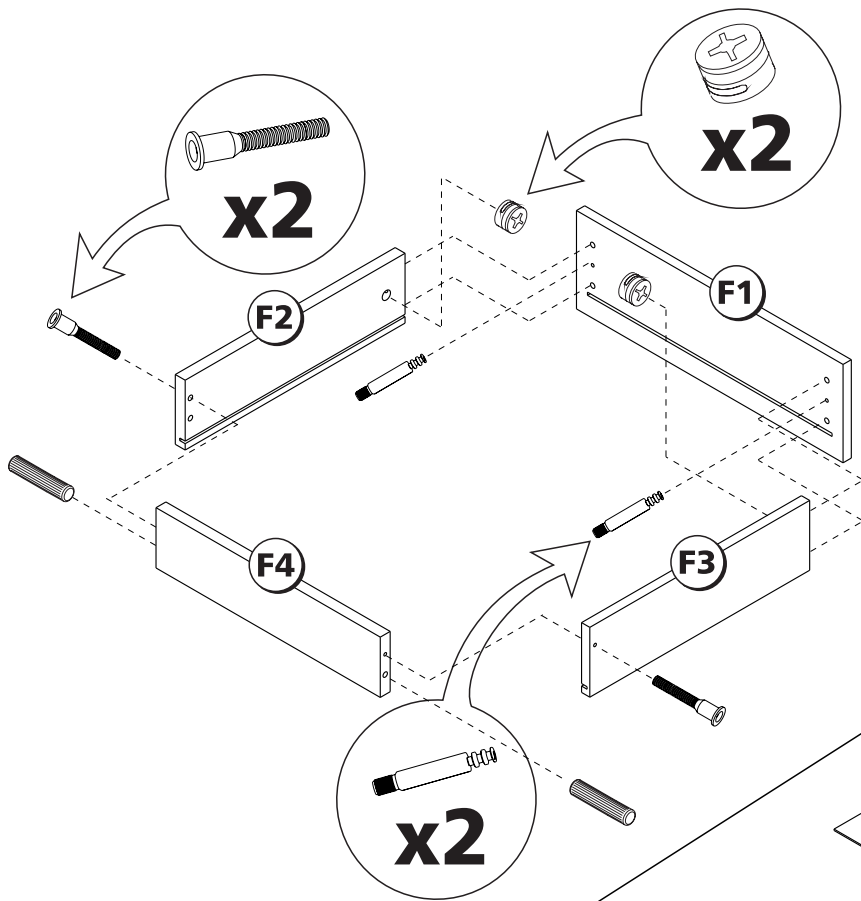


**2º**  
ARMADO DE CAJONES

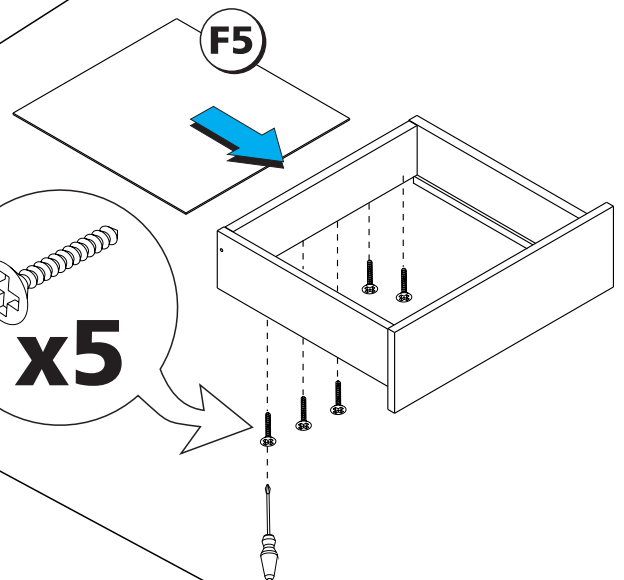


**3º**  
CLAVADO DE FONDO CAJON


**4º**  
ARMADO  
CAJÓN  
MONTAJE DE GUÍAS

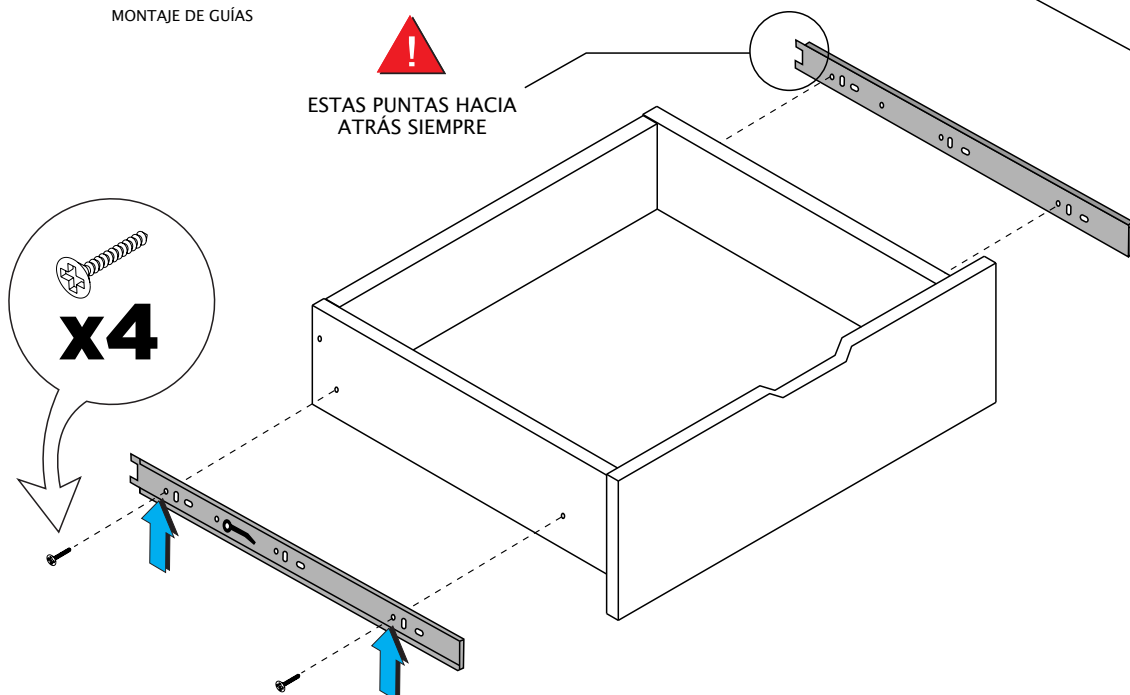




ESTAS PUNTAS HACIA  
ATRÁS SIEMPRE

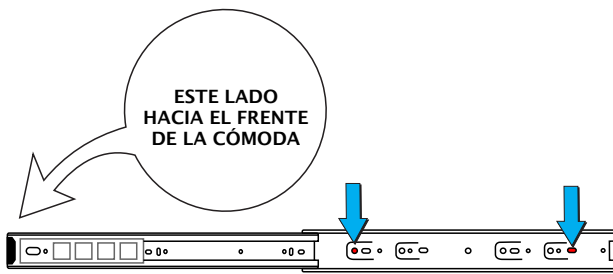

Las marcas en los laterales de la cómoda deben coincidir con las perforaciones acá marcadas

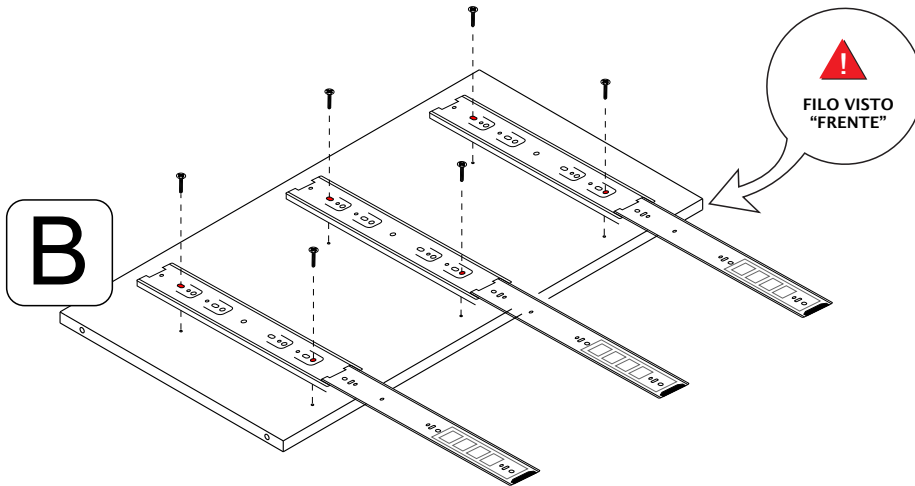

**5°**  
COLOCAR  
LAS GUÍAS

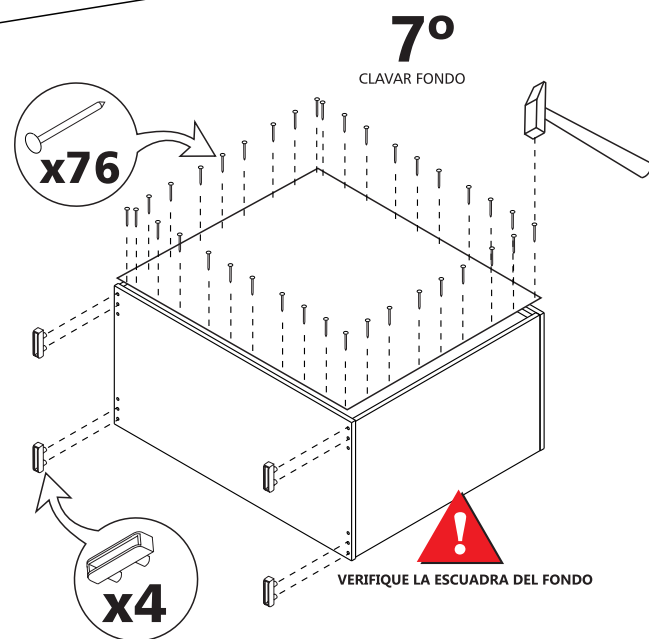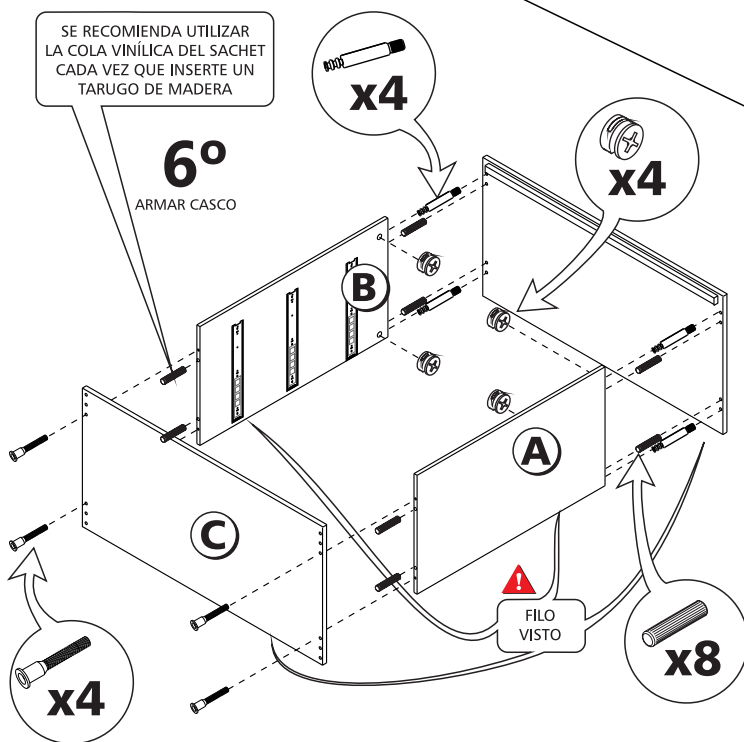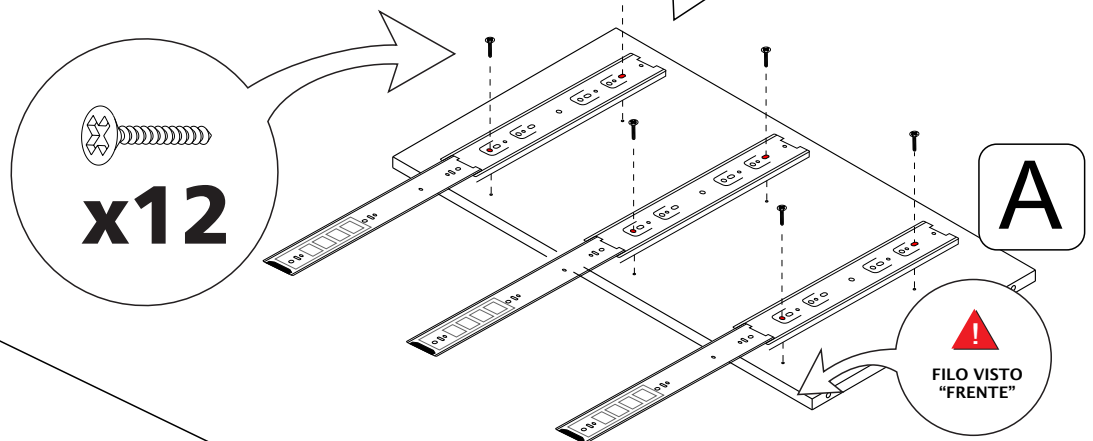

**Una vez finalizado el armado, girar el casco y colocar los cajones en sus guías.**